




9001788716 (050917)

es Instrucciones de montaje
de Montageanleitung
en Installation instructions
fr Notice d'installation
it Istruzioni d'installazione
nl Installatie-instructies
da Installationsvejledning
pt Instruções de instalação
no Installasjonsveiledning


el Οδηγίες εγκατάστασης
sv Installationsanvisningar
fi Asennusohjeet
pl Instrukcje montażu
tr Kurulum talimatları
ru Инструкция по установке




mm

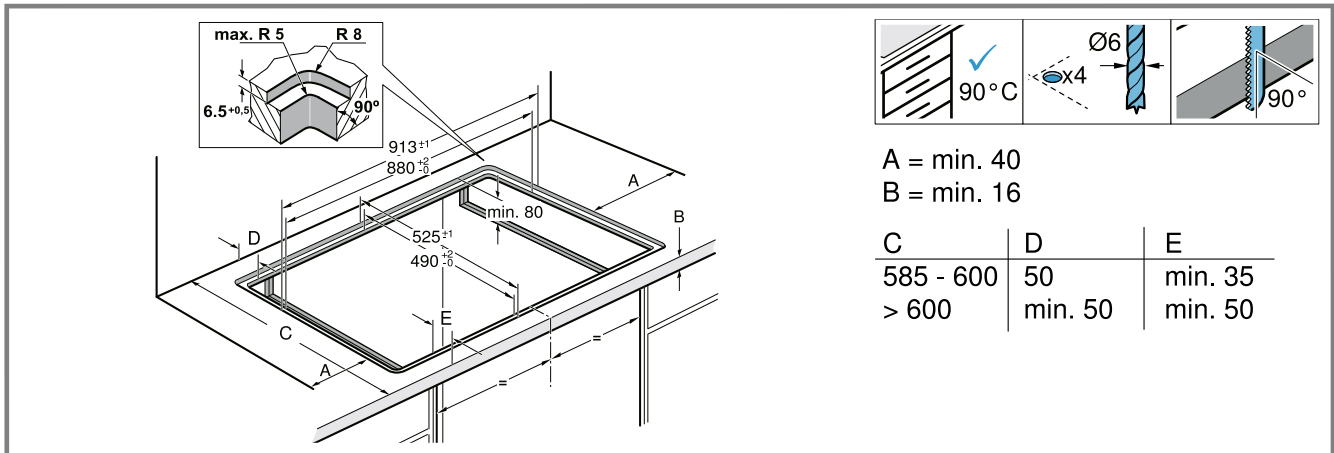


1

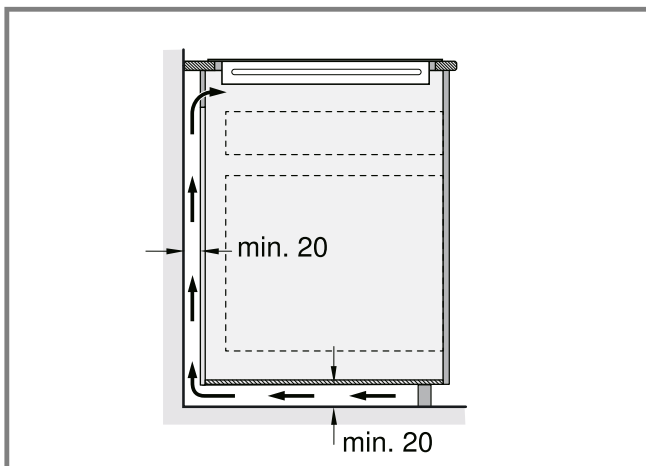


2

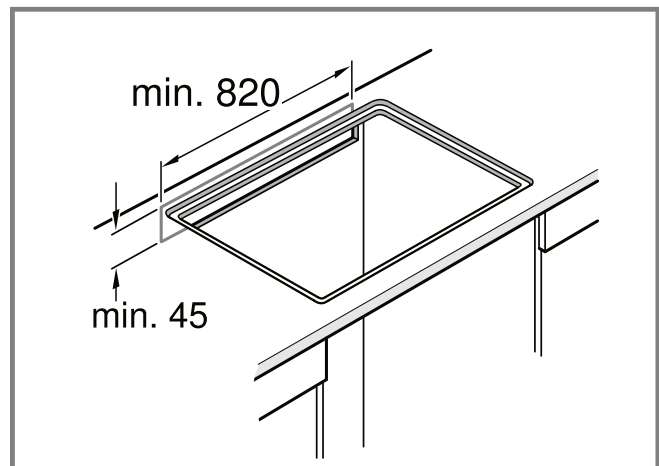


3

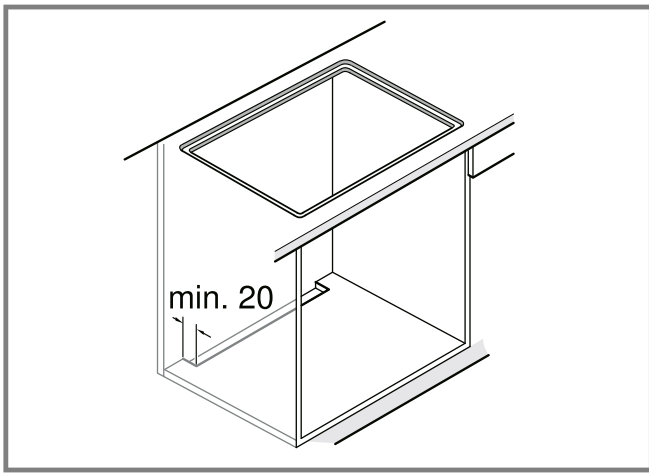


4

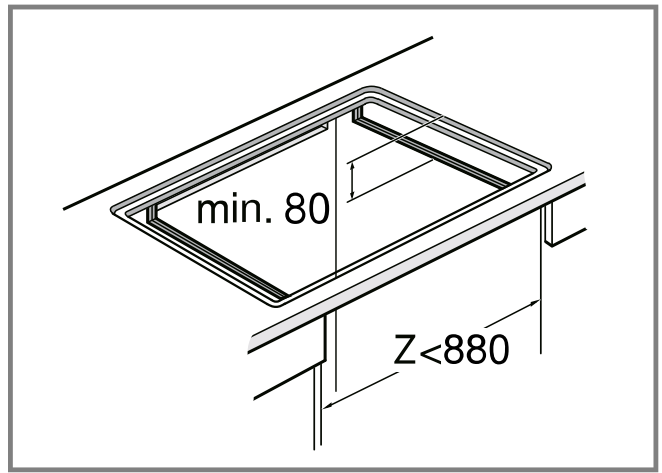


5

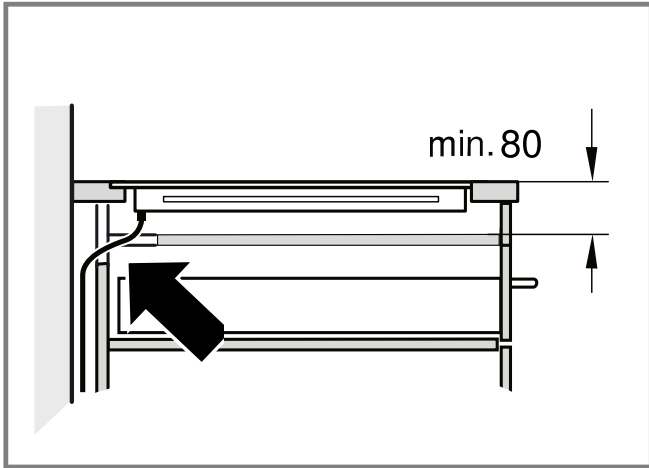


6

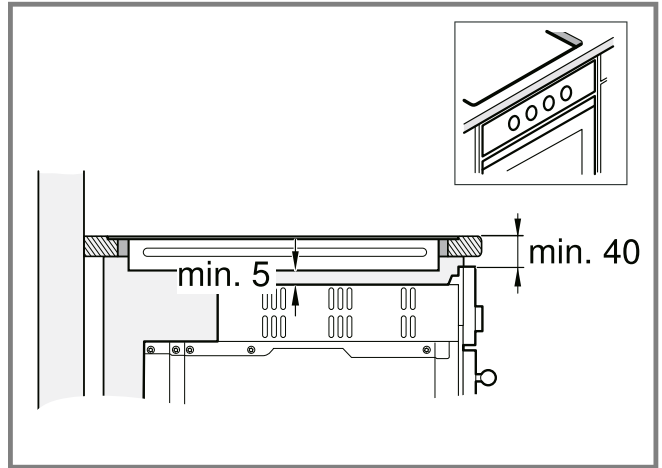


7

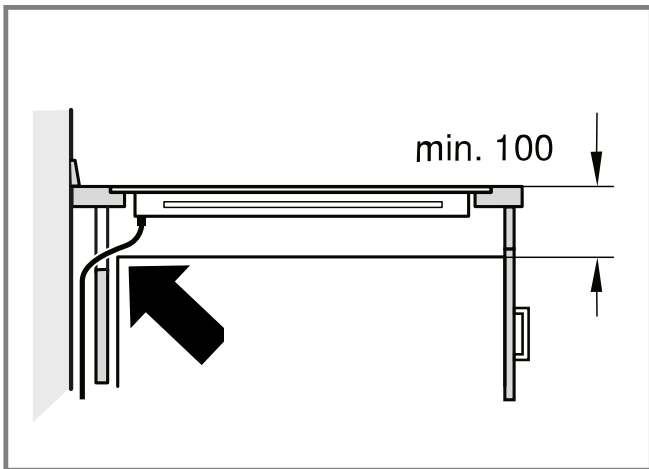


8

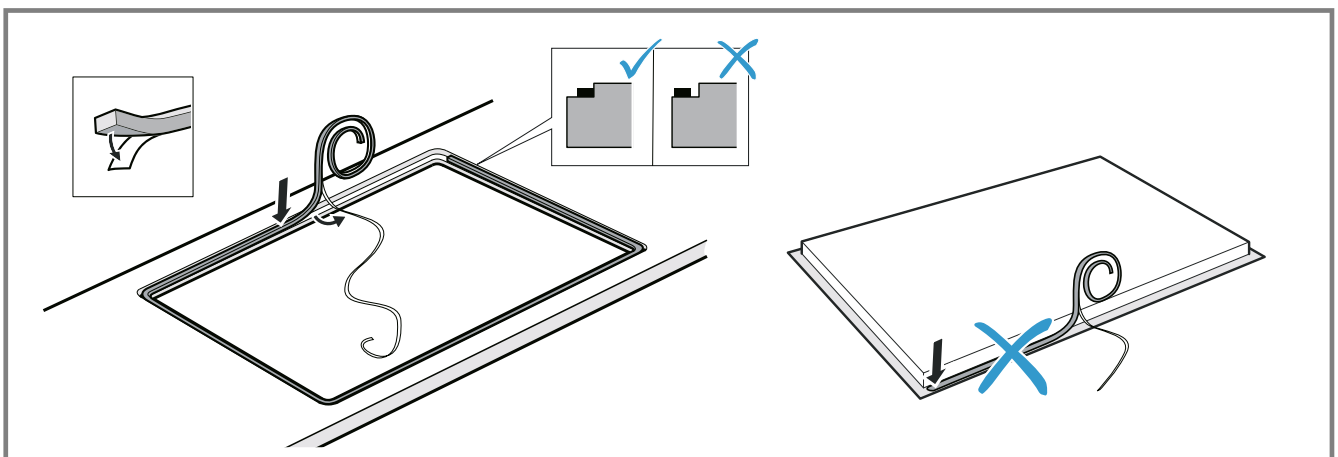


9

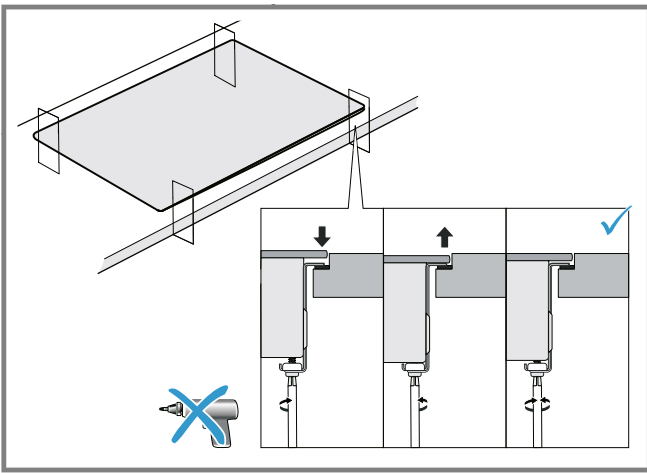


10

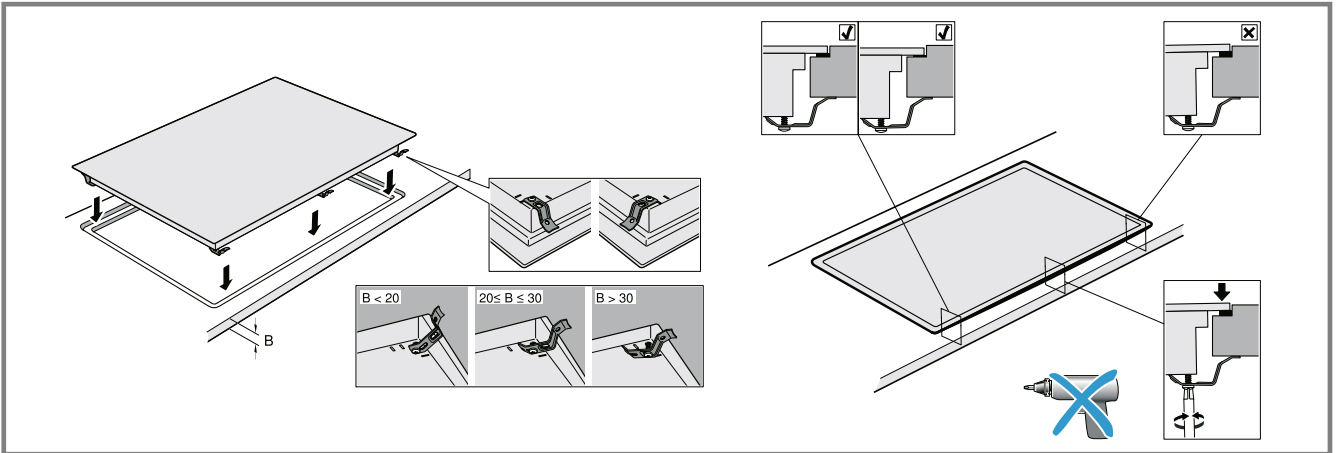


11

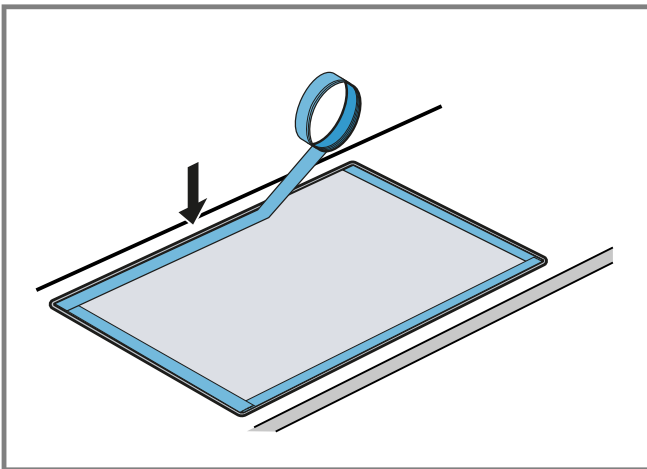


12

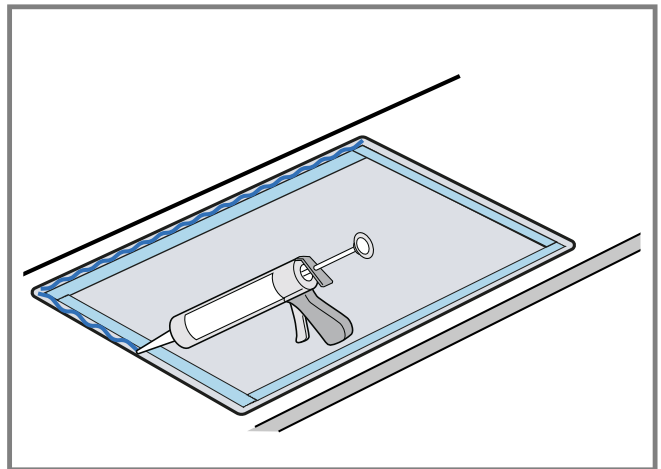

13

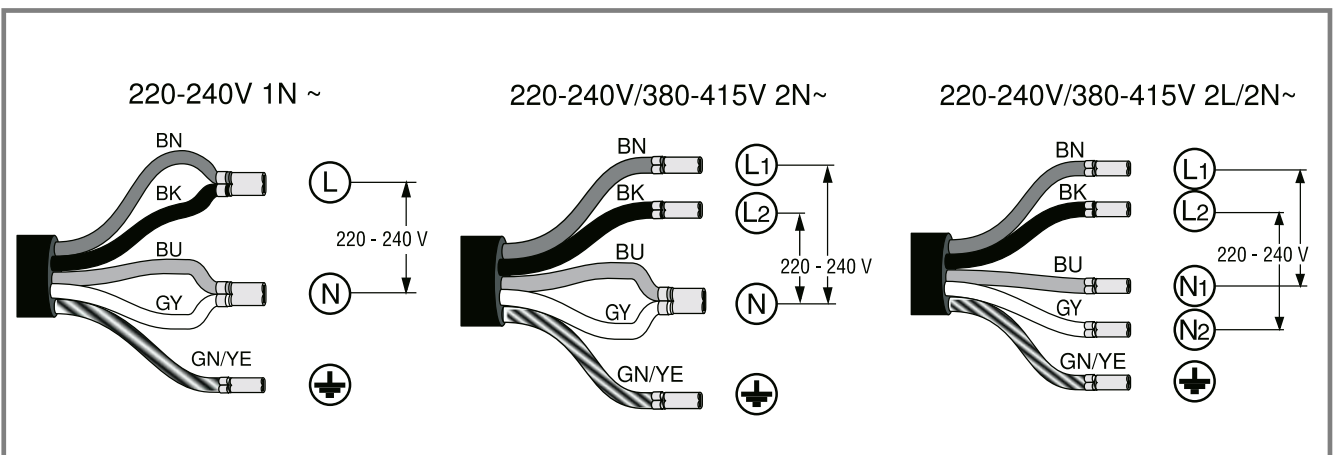

14

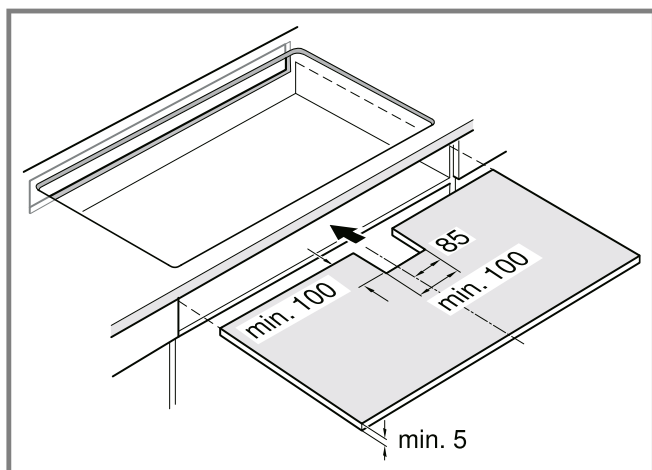

15

es

Indicaciones generales

- El aparato pesa demasiado. Se aconseja dos personas para insertarlo.
- Lea atentamente estas instrucciones.
- Solo un profesional autorizado puede conectar el aparato.
- Una instalación, apertura del aparato, conexión o montaje inadecuado supone la pérdida de validez de la garantía del producto.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier tipo de trabajo.
- Después de realizar la instalación se debe asegurar que el usuario no pueda acceder a ningún componente eléctrico.
- No instalar este aparato en barcos o vehículos.

Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato.
Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!

El aparato contiene imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- Las personas con implantes electrónicos deberán mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al aparato.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas que estén accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados o causar cortes al tocarlas.

- Usar guantes de protección.

Los productos químicos pueden ser peligrosos. Para manipular los productos químicos, es necesario seguir las recomendaciones de los fabricantes de dichos productos.

- Llevar puesto el equipo de protección.

Indicaciones relativas a la conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

- Sólo un profesional autorizado o un técnico del Servicio de Asistencia con formación específica puede conectar el aparato. Se tendrá que regir por las disposiciones de la compañía abastecedora de la electricidad de la zona.
- El aparato debe ser conectado a la instalación fija y deben ser incorporados medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo a las reglamentaciones de la instalación.
- El fabricante no asume responsabilidad alguna por fallos de funcionamiento o posibles daños derivados de una mala instalación eléctrica.

Tipo de conexión

- El aparato pertenece a la clase de protección 1. Por esta razón, solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.

Indicaciones relativas al mueble de montaje

- Las placas de inducción solo pueden ser instaladas sobre cajón u hornos con ventilación forzada. Debajo de la placa de cocción no se pueden instalar frigoríficos, lavavajillas, hornos sin ventilación, lavadoras o secadoras.
- Asegurarse de que el mueble empotrado es resistente a una temperatura de 90 °C como mínimo.

Encimera

Siga las recomendaciones del fabricante de la encimera.

- Plana, horizontal, estable.
- La encimera donde se instale el aparato debe ser resistente a pesos de 60 kg aprox.
- En encimeras finas utilizar un material de refuerzo resistente al calor y a la humedad.
- La planitud de la placa de cocción solo debe comprobarse una vez instalada en el hueco de encastre.
- El aparato se puede montar en las siguientes encimeras resistentes a la temperatura y al agua:
 - Encimeras de mármol, piedra natural.
 - Encimeras sintéticas.

- Encimeras de madera maciza, sólo de acuerdo con el fabricante de la encimera, sellando los bordes del recorte.
- Montaje en otro tipo de encimeras, solo de acuerdo con el fabricante de la encimera.
- No utilizar apoyos puntuales para enrasar el aparato.
- Todos los trabajos de recorte de la encimera deben ser realizados por un servicio especializado de acuerdo con el croquis del montaje. El recorte debe ser limpio y preciso, puesto que el borde cortado se ve en la superficie. Limpie y desengrase los bordes de recorte utilizando un producto de limpieza adecuado.

Campana extractora

- La distancia mínima entre la campana extractora y la placa de cocción debe ser al menos la distancia indicada en las instrucciones de montaje de la campana de extracción.

Preparación de los muebles de montaje

1. Marcar el hueco del mueble según el esquema de montaje.
 - Asegurarse de que el ángulo de la superficie de corte en relación con la encimera sea de 90°.
 → Fig. 1
2. Retirar las virutas después de los trabajos de corte.
3. Sellar las superficies de corte con material resistente al calor.

Nota: Si la anchura del hueco de encastre es de 780mm, se debe comprobar que el aparato está centrado correctamente, con la junta asentada en todos los lados de la encimera para asegurar la estanqueidad. Se recomienda usar un adaptador que puede obtener a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra página web oficial. Alternativamente, se pueden utilizar barras de madera (no suministradas) para reducir el hueco de encastre a 750mm.

Ventilación

Para asegurar un correcto funcionamiento del aparato se debe tener en cuenta una adecuada ventilación de la placa de cocción. El ventilador situado en la parte inferior del aparato debe aspirar suficiente caudal de aire fresco por lo que los muebles deben estar adaptados para tal propósito.

1. Una separación mínima entre la parte trasera del mueble y la pared de la cocina.
 - Fig. 2
2. Una abertura en la parte superior de la pared trasera del mueble.
 - Fig. 3
3. En el caso de no tener una separación mínima de 20 mm en la parte trasera del mueble, se deberá realizar una abertura en la parte inferior del mismo.
 - Fig. 4
4. Si la anchura interior del mueble es menor de 880 mm, se debe hacer un corte en las paredes laterales.
 - Fig. 5
5. No cerrar el zócalo inferior herméticamente.

Nota: Si el aparato se instala en isla u otro tipo de instalación no descrita, es imprescindible asegurar la correcta ventilación de la placa de cocción.

Montaje sobre cajón

- Para asegurar una buena ventilación la distancia entre la parte superior de la encimera y la parte superior del cajón debe ser 80 mm.

→ Fig. 6

Montaje sobre horno

- Para asegurar una buena ventilación la distancia entre la parte superior de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 40 mm y la distancia mínima entre el horno y la placa de cocción debe de ser 5 mm.
- Consulte las indicaciones de montaje del horno por si fuera necesario aumentar la distancia entre la placa de cocción y el horno.

→ Fig. 7

Montaje sobre mueble fijo

- Para asegurar una buena ventilación la distancia entre la parte superior de la encimera y la parte superior del mueble debe ser como mínimo 100 mm.

→ Fig. 8

Colocar la placa de cocción

1. Pegar la junta adhesiva sobre el escalón de la encimera.
 - Fig. 9
 2. Encajar la placa en el hueco.
 3. Nivelar la placa de cocción con ayuda de los niveladores.
 - Fig. 10
 4. Comprobar que la placa de cocción quede al mismo nivel que la encimera y que el aparato no se deslice.
 - Atornillar con cuidado los clips de sujeción suministrados en la encimera y en el aparato.
 - No utilizar destornilladores eléctricos.
 → Fig. 11
 5. En encimeras alicatadas sellar las juntas entre los azulejos con caucho de silicona.
 6. Antes del sellado con junta ha de realizar necesariamente una prueba de funcionamiento.
 - Proteger la superficie del cristal colocando cinta adhesiva a lo largo de su perímetro.
 - Rejunte la separación perimétrica utilizando silicona adecuada y termorresistente, p. ej. Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Para superficies mate, utilizar silicona mate.
 - Alise la junta de hermetizado con el producto de alisado recomendado por el fabricante. Observe las indicaciones de la silicona.
 - No ponga en marcha el aparato hasta que la silicona esté completamente seca, como mínimo 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiente.
 - En nuestro servicio de asistencia técnica puede adquirir siliconas adecuadas.
 → Fig. 12, → Fig. 13
- ✓ ¡Atención! El uso de silicona inadecuada provoca cambios de color permanentes en las encimeras de mármol natural.

Nota: No doblar ni aprisionar el cable de conexión y mantenerlo alejado de bordes afilados y partes calientes.

Conectar el aparato a la red eléctrica

Requisito: Tener en cuenta los datos de conexión indicados en la placa de características.

1. Conectar exclusivamente según el esquema de conexión:
→ Fig. 14
– BN: Marrón
– BU: Azul
– GN/YE: Verde y amarillo
– BK: Negro
– GY: Gris
Nota: Según el tipo de conexión puede ser necesario modificar la disposición de los terminales suministrados por fábrica. Para ello será necesario cortar los terminales y eliminar el aislante necesario para colocar un terminal que una dos cables.
2. Comprobar el funcionamiento: si el panel indicador del aparato aparece **U400, E0513** ó **E**, significa que está mal conectado. Desconectar el aparato de la red y comprobar la instalación del cable de alimentación.

Combinaciones especiales

Solo en el caso de instalar la placa de cocción sobre un horno de distinto fabricante, utilizar un soporte intermedio de madera.

→ Fig. 15

Desmontar el aparato

¡ATENCIÓN!

Las herramientas pueden dañar el aparato.

- ▶ No hacer palanca con el aparato desde arriba hacia fuera.
1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
 2. Quitar los anclajes de sujeción en el caso de haberlos instalado.
 3. Retirar la junta de silicona de todo el contorno de la placa con una herramienta adecuada.
 4. Extraer la placa de cocción ejerciendo presión desde abajo.

de



Allgemeine Hinweise

- Das Gerät ist sehr schwer. Das Gerät von zwei Personen einsetzen lassen.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Nur eine konzessionierte Fachkraft darf das Gerät anschließen.
- Eine unsachgemäße Installation, Öffnung des Geräts, Verbindung oder Montage führt zum Verlust der Gültigkeit der Produktgarantie.
- Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Stromzufuhr abstellen.
- Nach der Installation sicherstellen, dass der Benutzer keinen Zugang zu den elektrischen Bauteilen hat.
- Nie dieses Gerät in Booten oder Fahrzeugen verwenden.



Sichere Montage

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät montieren.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der In-

stallateur ist für das einwandfreie Funktionieren des Geräts am Aufstellungsort verantwortlich.

⚠ WARNUNG – Gefahr durch Magnetismus!

Das Gerät enthält Permanentmagnete. Diese können elektronische Implantate, z. B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen.

- ▶ Personen mit elektronischen Implantaten müssen 10 cm Mindestabstand zum Gerät einhalten.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein und zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.

Chemikalien können gefährlich sein. Beim Umgang mit Chemikalien müssen die Empfehlungen der Chemikalienhersteller beachtet werden.

- ▶ Schutzausrüstung tragen.

Hinweise zum elektrischen Anschluss

Um das Gerät sicher elektrisch anschließen zu können, beachten Sie folgende Hinweise.

- Nur ein autorisierter Fachmann oder ein speziell ausgebildeter Servicetechniker darf das Gerät anschließen. Die Person muss gemäß den örtlichen Vorschriften des Lands und des Elektrizitätsversorgungsunternehmens zugelassen sein.
- Das Gerät an einer festen Installation anschließen und entsprechende Trennschalter gemäß den Installationsvorschriften einrichten.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen oder mögliche Schäden, die auf eine fehlerhafte elektrische Installation zurückzuführen sind.

Verbindungsart

- Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1. Daher das Gerät nur mit Schutzleiter-Anschluss verwenden.

Hinweise zu Einbaumöbeln

- Sie können das Induktionskochfeld nur über Schubladen oder Backöfen mit Gebläselüftung installieren. Keine Kühlschränke, Geschirrspüler, unbelüftete Backöfen oder Waschmaschinen unter dem Kochfeld installieren.
- Sicherstellen, dass das Einbaumöbel mindestens bis 90 °C hitzebeständig ist.

Arbeitsplatte

Die Empfehlungen des Arbeitsplattenherstellers beachten.

- Eben, waagrecht, stabil.
- Die Arbeitsplatte, in die Sie das Gerät einbauen, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten.
- Bei dünnen Arbeitsplatten ein hitzebeständiges und feuchtigkeitsbeständiges Verstärkungsmaterial verwenden.
- Die Ebenheit des Kochfelds erst überprüfen, wenn es eingebaut ist.
- Sie können das Gerät in folgende temperaturbeständige und wasserdichte Arbeitsplatten einbauen:
 - Arbeitsplatten aus Marmor, Naturstein.

- Arbeitsplatten aus Kunststoff.
- Arbeitsplatten aus Massivholz nur in Abstimmung mit dem Hersteller der Arbeitsplatte, Ausschnittkanten versiegeln.
- Bei anderen Arbeitsplatten nur mit Zustimmung des Herstellers der Arbeitsplatte.
- Um das Gerät zu nivellieren, keine Stützen an einzelnen Stellen verwenden.
- Die Ausschnittarbeiten an der Arbeitsplatte muss ein Fachbetrieb gemäß Einbauskizze vornehmen. Die Schnittkante muss sauber und präzise sein, da sie auf der Oberfläche sichtbar ist. Die Schnittkanten mit einem entsprechenden Reinigungsmittel säubern und entfetten.

Dunstabzugshaube

- Der Abstand zwischen der Dunstabzugshaube und dem Kochfeld muss mindestens dem Abstand entsprechen, der in der Montageanleitung für die Dunstabzugshaube angegeben ist.

Vorbereitung der Einbaumöbel

1. Den Möbelausschnitt gemäß der Einbauskizze anzeichnen.
 - Sicherstellen, dass der Winkel der Schnittfläche zur Arbeitsplatte 90° beträgt.
 → Abb. 1
2. Nach den Ausschnittarbeiten die Späne entfernen..
3. Die Schnittflächen hitzebeständig versiegeln.

Hinweis: Wenn die Breite der Ausschnittöffnung 780 mm beträgt, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät richtig zentriert ist, so dass die Dichtung an allen Seiten auf der Arbeitsplatte aufliegt, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Wir empfehlen zur Ausrichtung die Verwendung eines Adapters, den Sie über den Kundendienst oder auf unserer offiziellen Website erwerben können. Alternativ können Sie auch Holzleisten (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um den Ausschnitt auf 750 mm zu reduzieren.

Lüftung

Um eine korrekte Funktion des Geräts zu garantieren, muss das Kochfeld angemessen belüftet sein. Die Lüftung im unteren Bereich des Geräts benötigt eine ausreichende Frischluftzufuhr. Deshalb bei Bedarf die Möbel zu diesem Zweck anpassen.

1. Einen Mindestabstand zwischen Möberrückseite und Küchenwand einhalten.
→ Abb. 2
2. Eine Öffnung oben an der Rückseite des Möbels freihalten.
→ Abb. 3
3. Falls der Mindestabstand von 20 mm an der Rückseite des Möbels nicht gegeben ist, an der Unterseite eine Öffnung anlegen.
→ Abb. 4
4. Falls das Möbelstück innen nicht breiter als 880 mm ist, Einschnitte an den Seitenwänden vornehmen.
→ Abb. 5
5. Den unteren Sockel nicht hermetisch abschließen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät in einer Kochinsel oder an einem anderen, nicht beschriebenen Platz einbauen, eine angemessene Belüftung des Kochfelds sicherstellen.

Einbau über Schublade

- Um eine gute Lüftung zu gewährleisten, muss der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Schublade 80 mm betragen.
- Abb. 6

Einbau über Backofen

- Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, muss der Abstand zwischen der Oberseite der Arbeitsplatte und der Oberfläche der Backofenfront 40 mm und der Mindestabstand zwischen Backofen und Kochfeld 5 mm betragen.
 - In der Montageanleitung für den Backofen nachschlagen, falls Sie den Abstand zwischen Kochfeld und Backofen vergrößern müssen.
- Abb. 7

Montage auf Einbaumöbel

- Um eine gute Lüftung zu gewährleisten, muss der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich des Möbelstücks mindestens 100 mm betragen.
- Abb. 8

Kochfeld einsetzen

1. Das Klebeband auf dem Absatz der Arbeitsplatte anbringen.
→ Abb. 9
 2. Das Kochfeld in den Ausschnitt einsetzen.
 3. Das Kochfeld mithilfe der Nivelliergeräte ausrichten.
→ Abb. 10
 4. Darauf achten, dass das Kochfeld auf derselben Höhe wie die Arbeitsplatte ist und das Gerät nicht verrutscht.
 - Die mitgelieferten Halteklammern an der Arbeitsplatte und vorsichtig am Gerät festschrauben.
 - Keine elektrischen Schraubenzieher verwenden.
 → Abb. 11
 5. Bei gefliesten Arbeitsplatten die Fliesenfugen mit Silikonkautschuk abdichten.
 6. Vor dem Versiegeln der Dichtungen einen entsprechenden Funktionstest durchführen.
 - Die Glasoberfläche schützen, indem Sie Klebeband entlang des Randes anbringen.
 - Den Spalt ringsum mit geeignetem und hitzebeständigem Silikon versiegeln, z. B. mit Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Für matte Oberflächen mattes Silikon verwenden.
 - Die Dichtfuge mit dem vom Hersteller empfohlenen Glättmittel glatt streichen. Die Hinweise zum Silikon beachten.
 - Das Gerät erst in Betrieb nehmen, wenn das Silikon vollständig getrocknet ist. Das Trocknen dauert mindestens 24 Stunden und die Dauer ist abhängig von der Umgebungstemperatur.
 - Sie können einen geeigneten Silikonkleber über unseren Kundendienst beziehen.
 → Abb. 12, → Abb. 13
- ✓ Vorsicht! Durch die Verwendung von ungeeignetem Silikon können dauerhafte Farbveränderungen auf Arbeitsplatten aus Naturmarmor entstehen.

Hinweis: Das Anschlusskabel nicht knicken oder einklemmen und von scharfen Kanten und heißen Teilen fernhalten.

Gerät anschließen

Voraussetzung: Die Anschlussdaten auf dem Typenschild beachten.

1. Nur gemäß Anschlussdiagramm anschließen:

→ Abb. 14

- BN: Braun
- BU: Blau
- GN/YE: Gelb und Grün
- BK: Schwarz
- GY: Grau

Hinweis: Je nach Anschlussart müssen Sie eventuell die Anordnung der vom Werk gelieferten Klemmen verändern. Dafür müssen Sie eventuell die Klemmen kürzen und die Isolierung entfernen, um eine Klemme einzusetzen, die zwei Kabel verbindet.

2. Betriebsbereitschaft prüfen: Wenn in der Anzeige des Geräts **U400**, **E0513** oder **E** erscheint, ist es nicht richtig angeschlossen. Das Gerät von der Stromversorgung trennen und den Anschluss des Stromkabels an das Stromnetz prüfen.

Spezielle Kombinationen

Wenn Sie das Kochfeld über einem Backofen einer anderen Marke einbauen, einen Zwischenboden aus Holz verwenden.

→ Abb. 15

Gerät demontieren

ACHTUNG!

Werkzeuge können das Gerät beschädigen.

- ▶ Nie das Gerät von oben heraushebeln.
- 1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 2. Falls vorhanden, die Befestigungsverankerungen entfernen.
- 3. Die umlaufende Silikondichtung entlang des Kochfelds mit einem geeigneten Werkzeug entfernen.
- 4. Das Kochfeld von unten herausdrücken.

en



General information

- The appliance is very heavy. The appliance should be installed by two persons.
- Read this instruction manual carefully.
- Only a licensed expert may connect the appliance.
- Improper installation, opening of the appliance, connection or assembly may lead to a loss of validity of the product warranty.
- Switch off the power supply before carrying out any work.
- After installation, ensure that the user does not have access to the electrical components.
- Never use this appliance in boats or in vehicles.



Safe installation

Follow these safety instructions when installing the appliance.

The appliance can only be used safely if it is correctly installed in accordance with the installation instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance works perfectly at its installation location.

⚠ WARNING – Danger: Magnetism!

The appliance contains permanent magnets. They may affect electronic implants, e.g. pacemakers or insulin pumps.

- ▶ Persons with electronic implants must stand at least 10 cm away from the appliance.

⚠ WARNING – Risk of injury!

Parts that are accessible during installation may have sharp edges and may lead to cutting injuries.

- ▶ Wear protective gloves.

Chemicals may be dangerous. When handling chemicals, you must observe the recommendations of the chemical producers.

- ▶ Wear personal protective equipment.

Instructions for the electrical connection

In order to safely connect the appliance to the electrical system, observe the following instructions.

- Only an authorised expert or a specially trained service technician may connect the appliance. The person must be approved in accordance with the local regulations of the country and the electricity supply company.
- Connect the appliance to a fixed installation and set up appropriate isolating switches in accordance with the installation regulations.
- The manufacturer shall assume no liability for malfunctions or damage resulting from incorrect electrical wiring.

Connection type

- The appliance corresponds to protection class 1. You should therefore only use the appliance with a protective earth connection.

Information on fitted units

- You can only install the induction hob above drawers or ovens with fan ventilation. Do not install refrigerators, dishwashers, non-ventilated ovens or washing machines below the hob.
- Ensure that the fitted unit is heat-resistant up to at least 90 °C.

Worktop

Follow the worktop manufacturer's recommendations.

- Level, horizontal, stable.
- The worktop into which you are fitting the appliance must be able to withstand loads of approx. 60 kg.
- For thin worktops, use heat-resistant and moisture-resistant reinforcement material.
- Only check the evenness of the hob after it has been installed.
- You can install the appliance in the following temperature-resistant, water-resistant worktops:
 - Marble or natural stone worktops.
 - Plastic worktops.
 - Solid wood worktops: Only in agreement with the worktop manufacturer (seal the cut-out edges).
 - For other worktops: Only in agreement with the worktop manufacturer.
- To level the appliance, do not use supports at individual points.
- The cut-out work on the worktop must be carried out by a specialist company in accordance with the installation diagram. The cut edge must be

neat and precise because it is visible on the surface. Clean the cut edges with a suitable cleaning product and degrease them.

Extractor hood

- The clearance between the extractor hood and the hob must correspond at least to the clearance specified in the installation instructions for the extractor hood.

Preparing the fitted units

1. Mark the unit cut-out in accordance with the installation diagram.
 - Ensure that the angle of the cut surface to the worktop is 90°.→ Fig. 1

2. After making the cut-outs, remove any shavings.
3. Seal the cut surfaces with heat-resistant material.

Note: If the width of the cut-out opening is 780 mm, you must ensure that the appliance is correctly centred so that the seal is lying against the worktop on all sides in order to guarantee the water tightness. For alignment, we recommend using an adapter, which you can obtain from Customer Service or our official website. Alternatively, you can also use wooden strips (not included in the scope of delivery) to reduce the cut-out to 750 mm.

Ventilation

To guarantee that the appliance works correctly, the hob must be sufficiently ventilated. The ventilation in the lower section of the appliance requires a sufficient supply of fresh air. Therefore, if required, adjust the units for this purpose.

1. Maintain a minimum clearance between the rear of the unit and the kitchen wall.
→ Fig. 2
2. Ensure that an opening at the top of the rear of the unit is unobstructed.
→ Fig. 3
3. If the clearance from the back wall of the unit is less than 20 mm, create an opening on the underside.
→ Fig. 4
4. If the inside of the unit is not wider than 880 mm, make cuts on the side panels.
→ Fig. 5
5. Do not hermetically seal the lower base.

Note: If the appliance is installed in an island unit or in another location that is not described here, guarantee that the hob is ventilated appropriately.

Installation above a drawer

- In order to guarantee good ventilation, the clearance between the surface of the worktop and the upper area of the drawer must be 80 mm.
→ Fig. 6

Installation above an oven

- To ensure good ventilation, the clearance between the top of the worktop and the surface of the oven front must be 40 mm and the minimum clearance between the oven and hob must be 5 mm.
- If the clearance between the hob and the oven needs to be increased, refer to the installation instructions for the oven.
→ Fig. 7

Installation on built-in units

- In order to guarantee good ventilation, the clearance between the surface of the worktop and the upper area of the unit must be 100 mm.
→ Fig. 8

Inserting the hob

1. Attach the adhesive tape to the edge of the worktop.
→ Fig. 9
 2. Insert the hob in the cut-out.
 3. Level the hob using the levelling devices.
→ Fig. 10
 4. Ensure that the hob is at the same height as the worktop and the appliance does not slip.
 - Screw the enclosed retaining clips onto the worktop and carefully onto the appliance.
 - Do not use an electric screwdriver.→ Fig. 11
 5. Seal the tile joints on tiled work surfaces with silicone rubber.
 6. Before sealing the seals, carry out a suitable function check.
 - Protect the glass surface by applying adhesive tape along the edge.
 - Seal all around the gap using suitable, heat-resistant silicone, e.g. Novasil® S70 or Ottoseal® S70.
 - Use matte silicone for matte surfaces.
 - Smooth the seal joint with a smoother recommended by the manufacturer. Follow the instructions for the silicone.
 - Do not operate the appliance until the silicone has dried completely. Drying takes at least 24 hours and the time required depends on the ambient temperature.
 - A suitable silicone adhesive can be obtained from our customer service.→ Fig. 12, → Fig. 13
- ✓ **Caution!** Using unsuitable silicone may result in permanent discolouration of natural marble worktops.

Note: Do not kink or trap the connection cable, and keep it away from sharp edges and hot parts.

Connecting the appliance

Requirement: Observe the connection data on the rating plate.

1. Only connect as shown in the circuit diagram:
→ Fig. 14
 - BN: Brown
 - BU: Blue
 - GN/YE: Green and yellow
 - BK: Black
 - GY: Grey

Note: Depending on the type of connection, you may have to change the arrangement of the terminals supplied by the factory. For this, you may have to shorten the clamps and remove the insulation in order to insert a clamp that connects the two cables.

2. Check that the appliance is ready for operation: If **U400**, **E0513** or **E** appears on the appliance's display, the appliance is not connected correctly. Disconnect the appliance from the power supply and check the power cord connection at the mains supply.

Special combinations

If you install the hob above an oven made by another brand, use a wooden partition floor.
→ Fig. 15

Removing the appliance

ATTENTION!

Tools may damage the appliance.

► Never prise out the appliance from above.

1. Disconnect the appliance from the mains power supply.
2. If there are any fastening brackets, remove them.
3. Remove the silicone seal which runs around the hob using a suitable tool.
4. Push out the hob from below.

fr



Indications générales

- L'appareil est très lourd. Faites installer l'appareil par deux personnes.
- Lisez attentivement cette notice.
- Seul un spécialiste agréé est autorisé à brancher l'appareil.
- Une installation, une ouverture de l'appareil, un raccordement ou un montage incorrects annulent la validité de la garantie du produit.
- Avant toute intervention sur l'appareil, coupez l'alimentation électrique.
- Après l'installation, s'assurer que l'utilisateur n'a aucun accès aux pièces électriques.
- N'utilisez jamais cet appareil dans un bateau ou un véhicule.



Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil. La sécurité de l'appareil à l'usage est garantie s'il a été incorporé conformément aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct de l'appareil sur le lieu où ce dernier est installé.

⚠ AVERTISSEMENT – Danger : magnétisme !

L'appareil contient des aimants permanents. Ceux-ci peuvent influencer sur des implants électroniques, par ex. des stimulateurs cardiaques ou des pompes à insuline.

► Les personnes portant un implant électronique doivent donc respecter une distance minimum de 10 cm avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les pièces accessibles lors de l'installation peuvent présenter des arêtes vives et provoquer des coupures.

► Portez des gants de protection.

Les produits chimiques peuvent être dangereux. Les recommandations des fabricants de produits chimiques doivent être respectées lors de la manipulation de produits chimiques.

► Portez un équipement de protection.

Conseils concernant le branchement électrique

Respectez les conseils suivant pour pouvoir effectuer le branchement électrique de l'appareil en toute sécurité.

- Seul un spécialiste agréé ou un technicien de service spécialement formé est habilité à raccorder l'appareil. La personne doit être agréée conformément aux réglementations locales du pays et de la compagnie d'électricité.
- Raccorder l'appareil à une installation fixe et des sectionneurs correspondants doivent être installés conformément aux prescriptions d'installation.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour des dérangements ou dommages éventuels dus à une installation électrique incorrecte.

Type de connexion

- Cet appareil est conforme à la classe de protection 1. Par conséquent, utiliser l'appareil uniquement avec une prise à conducteur de protection.

Conseils concernant les meubles d'encastrement

- Vous pouvez installer la table à induction uniquement via des tiroirs ou des fours à ventilation forcée. Ne pas installer de réfrigérateur, de lave-vaisselle, de four non ventilé ou de lave-linge sous la table de cuisson.
- S'assurer que les meubles d'encastrement résistent à la chaleur jusqu'au moins 90 °C.

Plan de travail

Respecter les recommandations du fabricant du plan de travail.

- À plat, à l'horizontale, stable.
- Le plan de travail dans lequel vous intégrez l'appareil doit pouvoir supporter une charge d'environ 60 kg.
- Pour des plans de travail minces, utiliser un matériau de renforcement résistant à la chaleur et à l'humidité.
- Vérifier la planéité de la table de cuisson une fois qu'elle est montée.
- Vous pouvez intégrer l'appareil dans les plans de travail résistants aux températures élevées et étanches suivants :
 - Plans de travail en marbre, pierre naturelle.
 - Plans de travail en matière plastique.
 - Plans de travail en bois massif, uniquement avec l'accord du fabricant du plan de travail, sceller les bords de coupe.
 - D'autres plans de travail, uniquement avec l'accord du fabricant du plan de travail.
- Pour aligner l'appareil, ne pas utiliser de supports à des points individuels.
- Les travaux de découpe sur le plan de travail doivent être effectués par une entreprise spécialisée conformément au croquis de montage. L'arête de coupe doit être propre et précise car le bord est visible sur la surface. Nettoyer et dégraisser les arêtes de coupe à l'aide d'un détergent adapté.

Hotte

- La distance entre la hotte et la table de cuisson doit être au moins égale à la distance indiquée dans les instructions de montage de la hotte.

Préparation des meubles d'encastrement

1. Marquer la découpe des meubles selon le croquis de montage.
 - Veiller à ce que l'angle du chant de la découpe par rapport au plan de travail soit de 90 °.→ Fig. 1
2. Éliminer les copeaux après les travaux de découpe.
3. Sceller les chants de découpe de façon thermostable.

Remarque : Si la largeur de l'ouverture de la découpe est de 780 mm, assurez-vous que l'appareil est correctement centré pour que le joint repose sur le plan de travail de tous les côtés afin de garantir l'étanchéité à l'eau. Pour l'alignement, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur disponible auprès du service après-vente ou sur notre site officiel. Vous pouvez également utiliser des baguettes de bois (non comprises dans la livraison) afin de réduire la découpe à 750 mm.

Ventilation

Afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil, la table de cuisson doit être suffisamment ventilée. La ventilation dans la partie inférieure de l'appareil requiert une amenée d'air frais suffisante. Par conséquent, adapter si nécessaire le mobilier à cette fin.

1. Respecter une distance minimale entre l'arrière du meuble et la paroi de la cuisine.
→ Fig. 2
2. Dégager une ouverture en haut à l'arrière du meuble.
→ Fig. 3
3. Si la distance minimale de 20 mm n'est pas respectée à l'arrière du meuble, créer une ouverture au fond.
→ Fig. 4
4. Si l'intérieur du meuble n'est pas plus large que 880 mm, réaliser des encoches sur les panneaux de côté.
→ Fig. 5
5. Ne pas fermer le socle inférieur de façon hermétique.

Remarque : Si vous monter l'appareil dans un îlot de cuisson ou à un autre emplacement non décrit, veiller à une ventilation adéquate de la table de cuisson.

Montage au-dessus d'un tiroir

- Afin d'assurer une bonne ventilation, la distance entre la surface du plan de travail et la partie supérieure du tiroir doit être de 80 mm.
- Fig. 6

Montage au-dessus d'un four

- Pour garantir une bonne ventilation, la distance entre la partie supérieure du plan de travail et la surface de la façade du four doit être de 40 mm et la distance minimale entre le four et la table de cuisson doit être de 5 mm.
 - Consultez les instructions de montage du four si vous devez agrandir la distance entre la table de cuisson et le four.
- Fig. 7

Installation sur un meuble d'encastrement

- Afin d'assurer une bonne ventilation, la distance entre la surface du plan de travail et la partie supérieure du meuble doit être d'au moins 100 mm.
- Fig. 8

Mise en place de la table de cuisson

1. Placer le ruban adhésif sur la tranche du plan de travail.
→ Fig. 9
 2. Introduire la table de cuisson dans la découpe.
 3. Alignez la table de cuisson à l'aide d'un instrument de nivellement.
→ Fig. 10
 4. Veillez à ce que la table de cuisson soit à la même hauteur que le plan de travail et à ce que l'appareil ne glisse pas.
 - Vissez les attaches de retenue fournies sur le plan de travail et avec précaution sur l'appareil.
 - N'utilisez pas de tournevis électrique.→ Fig. 11
 5. En présence de plans de travail carrelés, étanchéfier les joints du carrelage avec un joint en silicone.
 6. Avant de sceller les joints, effectuer un test fonctionnel correspondant.
 - Protégez la surface en verre en collant du ruban adhésif le long du bord.
 - Sceller l'interstice tout autour à l'aide d'un silicone approprié et résistant à la chaleur, par exemple Novasil® S70 ou Ottoseal® S70.
 - Utilisez du silicone mat pour des finitions mates.
 - Lisser le joint à l'aide d'un agent lissant recommandé par le fabricant. Respecter les conseils relatifs au silicone.
 - Faites fonctionner l'appareil uniquement lorsque le silicone est entièrement sec. Le séchage dure au moins 24 heures et la durée dépend de la température ambiante.
 - Vous pouvez vous procurer une colle silicone appropriée auprès de notre service client.→ Fig. 12, → Fig. 13
- ✓ Attention! L'utilisation de silicone non approprié peut entraîner des décolorations durables sur les plans de travail en marbre naturel.

Remarque : Ne pliez pas ou ne coincez pas le câble de raccordement et tenez-le éloigné des arêtes coupantes et des éléments chauds.

Branchement de l'appareil

Condition : Respecter les valeurs de raccordement figurant sur la plaque signalétique.

1. Procéder au raccordement uniquement selon le schéma de raccordement :
→ Fig. 14
 - BN : marron
 - BU : bleu
 - GN/YE : jaune et vert
 - BK : noir
 - GY : gris

Remarque : Selon le type de raccordement, vous devez modifier éventuellement les bornes fournies par l'usine. Pour ce faire, vous devez éventuellement raccourcir les bornes et enlever la matière isolante pour utiliser une borne reliant deux câbles.

2. Vérifier l'état de fonctionnement : si l'affichage de l'appareil **U400**, **E0513** ou **E** apparaît, cela signifie qu'il n'est pas correctement raccordé. Débrancher l'appareil de l'alimentation secteur et vérifier le branchement du câble d'alimentation au réseau électrique.

Combinaisons spéciales

Si vous installez la table de cuisson au-dessus d'un four d'une autre marque, utilisez un plateau vapeur en bois.

→ Fig. 15

Démonter l'appareil

ATTENTION !

Les outils risquent endommager l'appareil.

► Ne jamais extraire l'appareil en faisant levier.

1. Débrancher l'appareil du réseau électrique.
2. Le cas échéant, retirez les ancrages de fixation.
3. Retirez le joint en silicone le long de la table de cuisson à l'aide d'un outil approprié.
4. Faire sortir la table de cuisson en la poussant par le bas.

it



Avvertenze generali

- L'apparecchio è molto pesante. Far inserire l'apparecchio da due persone.
- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Il collegamento può essere eseguito esclusivamente da un tecnico specializzato autorizzato.
- In caso di installazione, apertura dell'apparecchio, collegamento o montaggio non conformi decade la validità della garanzia del prodotto.
- Prima di eseguire qualsiasi lavoro, staccare l'alimentazione della corrente.
- A seguito dell'installazione accertarsi che l'utilizzatore non abbia accesso ai componenti elettrici.
- Non utilizzare mai questo apparecchio su barche o autovetture.



Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza durante il montaggio dell'apparecchio. La sicurezza di utilizzo è garantita solo per l'installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio nel luogo di installazione.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo: magnetismo!

L'apparecchio contiene magneti permanenti che possono interferire con gli impianti elettronici, quali ad es. pacemaker o pompe di insulina.

- I portatori di impianti elettronici devono mantenersi a una distanza minima di 10 cm dall'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Le parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite e causare ferite da taglio.

- Indossare guanti protettivi.

I prodotti chimici possono essere pericolosi. Quando si maneggiano prodotti chimici, è necessario osservare le raccomandazioni del produttore dei prodotti stessi.

- Indossare i dispositivi di protezione.

Avvertenze sul collegamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio in sicurezza, osservare le seguenti avvertenze.

- L'allacciamento dell'apparecchio può essere effettuato solo da uno specialista autorizzato o un tecnico dell'assistenza con apposita formazione. Il soggetto deve essere autorizzato in conformità con i regolamenti locali del paese e la società di fornitura dell'energia elettrica.
- L'apparecchio deve essere collegato a un'installazione fissa e, in conformità alle norme relative all'installazione, devono essere predisposti i corrispondenti sezionatori.
- Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali guasti o danni riconducibili a un'installazione elettrica difettosa.

Tipo di collegamento

- L'apparecchio appartiene alla classe di protezione 1 e deve essere utilizzato solo se dotato di un conduttore di terra.

Avvertenze sui mobili da incasso

- È possibile installare il piano cottura a induzione solo su cassette o forni dotati di ventilazione forzata. Sotto il piano cottura non installare frigoriferi, lavastoviglie, forni non ventilati o lavatrici.
- Accertarsi che il mobile da incasso sia resistente al calore fino ad almeno 90 °C.

Piano di lavoro

Seguire le raccomandazioni del produttore del piano di lavoro.

- Stabile, in piano e orizzontale.
- Il piano di lavoro all'interno del quale si incassa l'apparecchio deve essere in grado di sostenere carichi di ca. 60 kg.
- In caso di piani di lavoro sottili, utilizzare un materiale di rinforzo resistente al calore e all'umidità.
- Controllare la planarità del piano di cottura solo dopo che è stato incassato.
- È possibile installare l'apparecchio nei seguenti piani di lavoro impermeabili e termostabili:
 - piani di lavoro in marmo, pietra naturale;
 - piani di lavoro in materiale sintetico;
 - piani di lavoro in legno massiccio, solo in accordo con il produttore del piano di lavoro, bordi tagliati sigillati;
 - in piani di lavoro diversi, solo in accordo con il relativo produttore.
- Per livellare l'apparecchio, non utilizzare sostegni in singoli punti.
- I lavori che prevedono la realizzazione di un'apertura sul piano di lavoro devono essere eseguiti da personale specializzato conformemente al disegno di montaggio. Il bordo di taglio deve essere pulito e preciso poiché è visibile sulla superficie. Pulire e sgrassare i bordi di taglio con un apposito detergente.

Cappa aspirante

- La distanza tra la cappa di aspirazione e il piano cottura deve corrispondere almeno alla distanza indicata per la cappa di aspirazione nelle istruzioni per il montaggio.

Preparazione del mobile da incasso

1. Contrassegnare l'apertura del mobile secondo il disegno di montaggio.
 - Accertarsi che l'angolo della superficie di taglio rispetto al piano di lavoro sia di 90°.→ Fig. 1
2. Rimuovere i trucioli dopo i lavori di taglio.
3. Sigillare le superfici di taglio in modo refrattario.

Nota: Se la larghezza dell'apertura è di 780 mm, è necessario assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente centrato in modo che la guarnizione poggi sul piano di lavoro su tutti i lati per garantire l'impermeabilità. Si consiglia di utilizzare un adattatore per l'allineamento, che può essere acquistato presso il servizio di assistenza clienti o sul nostro sito web ufficiale. In alternativa, è possibile utilizzare listelli di legno (non inclusi nella fornitura) per ridurre l'apertura a 750 mm.

Aerazione

Per garantire la corretta funzione dell'apparecchio, il piano cottura deve essere adeguatamente aerato. Il sistema di aerazione nella parte inferiore dell'apparecchio necessita di un sufficiente apporto di aria pulita. Pertanto, in caso di necessità, adattare i mobili a questo scopo.

1. Mantenere una distanza minima tra la parte posteriore del mobile e la parete della cucina.
→ Fig. 2
2. Tenere libera un'apertura in alto sul retro del mobile.
→ Fig. 3
3. Se non è presente la distanza minima di 20 mm sul retro del mobile, predisporre un'apertura nella parte inferiore.
→ Fig. 4
4. Se il mobile al suo interno non è più largo di 880 mm, prevedere delle fessure nelle pareti laterali.
→ Fig. 5
5. Non chiudere ermeticamente lo zoccolo inferiore.

Nota: Se si monta l'apparecchio in una cucina a isola o in un'altra collocazione non descritta in questo manuale, provvedere a un'aerazione adeguata del piano cottura.

Installazione sopra il cassetto

- Per garantire un sistema di aerazione ottimale, la distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del cassetto deve essere di 80 mm.
- Fig. 6

Montaggio sopra il forno

- Per garantire un sistema di aerazione ottimale, la distanza tra la parte superiore del piano di lavoro e la superficie della parte anteriore del forno deve essere di 40 mm, e la distanza minima tra il forno e il piano cottura deve essere di 5 mm.
 - Nelle istruzioni per il montaggio del forno controllare se la distanza tra piano cottura e forno deve essere aumentata.
- Fig. 7

Montaggio del mobile da incasso

- Per garantire un sistema di aerazione ottimale, la distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del pezzo di mobile deve essere di almeno 100 mm.
- Fig. 8

Inserimento del piano cottura

1. Applicare il nastro adesivo sulla scanalatura del piano di lavoro.
→ Fig. 9
 2. Inserire il piano cottura nell'apertura.
 3. Allineare il piano cottura con l'aiuto delle livelle.
→ Fig. 10
 4. Verificare che il piano cottura sia alla stessa altezza del piano di lavoro e che l'apparecchio non scivoli.
 - Fissare attentamente i bloccaggi forniti in dotazione al piano di lavoro e avvitarli all'apparecchio.
 - Non utilizzare cacciaviti elettrici.→ Fig. 11
 5. In caso di piani di lavoro piastrellati, chiudere a tenuta le fughe tra le piastrelle mediante gomma silconica.
 6. Prima di sigillare le giunture eseguire un corrispondente test funzionale.
 - Proteggere la superficie di vetro applicando del nastro adesivo lungo il bordo.
 - Sigillare lo spazio intorno con silicone adatto e resistente al calore, ad es. con Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Per superfici opache, utilizzare silicone opaco.
 - Levigare la fuga con l'attrezzo consigliato dal produttore. Rispettare le avvertenze sul silicone.
 - Mettere in funzione l'apparecchio soltanto quando il silicone si è completamente asciugato. La durata dell'asciugatura, almeno 24 ore, dipende dalla temperatura ambiente.
 - Presso il nostro centro di assistenza clienti è disponibile una colla siliconica adatta.→ Fig. 12, → Fig. 13
- ✓ **Cautela!** L'utilizzo di silicone non adatto può provocare variazioni cromatiche permanenti sui piani di lavoro in marmo naturale.

Nota: Non piegare o schiacciare il cavo di collegamento e tenerlo lontano da bordi taglienti e parti calde.

Allacciamento dell'apparecchio

Requisito: Osservare i dati di collegamento riportati sulla targhetta.

1. Effettuare l'allacciamento esclusivamente in conformità al relativo schema:
→ Fig. 14
 - BN: marrone
 - BU: blu
 - GN/YE: giallo e verde
 - BK: nero
 - GY: grigio

Nota: A seconda del tipo di allacciamento, modificare eventualmente la disposizione dei morsetti forniti di fabbrica. A tale scopo, potrebbe essere necessario accorciare i morsetti e rimuovere l'isolamento per impiegare un morsetto che unisce due cavi.

2. Verificare lo stato operativo: se sul display dell'apparecchio compare **U400**, **E0513** o **E**, l'apparecchio non è collegato correttamente. Staccare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e verificare l'allacciamento del cavo elettrico alla rete.

Combinazioni speciali

Se il piano cottura viene montato su un forno di un'altra marca, utilizzare un ripiano intermedio in legno.

→ Fig. 15

Smontaggio dell'apparecchio

ATTENZIONE!

Gli utensili possono danneggiare l'apparecchio.

► Non sollevare mai l'apparecchio tirandolo dall'alto.

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Se presenti, rimuovere gli ancoraggi di fissaggio.
3. Rimuovere la guarnizione in silicone che si trova lungo il perimetro del piano cottura con un attrezzo idoneo.
4. Estrarre il piano cottura spingendolo dal basso.

nl



Algemene aanwijzingen

- Het apparaat is erg zwaar. Laat het apparaat door twee personen plaatsen.
- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Alleen een geautoriseerde vakman mag het apparaat aansluiten.
- Een ondeskundige installatie, opening van het apparaat, verbinding of montage leidt tot het verlies van de geldigheid van de productgarantie.
- Sluit voor aanvang van alle werkzaamheden altijd de stroomtoevoer af.
- Na de installatie garanderen dat de gebruiker geen toegang tot de elektrische componenten heeft.
- Dit apparaat nooit in boten of voertuigen gebruiken.



Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

Alleen bij een deskundige inbouw overeenkomstig de montagehandleiding is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De installateur is voor het perfect functioneren van het apparaat op de plaats van opstelling verantwoordelijk.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!

Het apparaat bevat permanente magneten. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden.

- Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het apparaat aan te houden.



WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Onderdelen die tijdens de montage toegankelijk zijn, kunnen scherp zijn en tot snijletsels leiden.

- Veiligheidshandschoenen dragen.

Chemicaliën kunnen gevaarlijk zijn. Bij het omgaan met chemicaliën moeten de aanbevelingen van de producent van de chemicaliën worden aangehouden.

- Veiligheidsuitrusting dragen.

Aanwijzingen voor de elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u volgende aanwijzingen in acht te nemen.

- Alleen een geautoriseerde vakman of een speciaal opgeleide servicetechnicus mag het apparaat aansluiten. De persoon moet conform de plaatselijke voorschriften van het land en de elektriciteitsmaatschappij zijn geautoriseerd.
- Het apparaat op een vaste installatie aansluiten en de scheidingsschakelaars overeenkomstig de installatievoorschriften installeren.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor bedrijfsstoringen of mogelijke schade als gevolg van een onjuiste elektrische installatie.

Type verbinding

- Het apparaat is conform de beschermingsklasse 1. Daarom het apparaat alleen met een aarddraaddaansluiting gebruiken.

Aanwijzingen bij inbouwmeubels

- U kunt de inductiekookplaat alleen boven laden of ovens met ventilatie installeren. Geen koelkasten, vaatwasmachines, ovens zonder ventilatie of wasmachines onder de kookplaat installeren.
- Ervoor zorgen dat het inbouwmeubel minstens tot 90 °C hittebestendig is.

Werkblad

De adviezen van de fabrikant van het werkblad in acht nemen.

- Effen, horizontaal, stabiel.
- Het werkblad waarin u het apparaat inbouwt, moet belastingen van ca. 60 kg weerstaan.
- Bij dunne werkbladen hittebestendig en vochtbestendig verstevigingsmateriaal gebruiken.
- De effenheid van de kookplaat pas controleren als die is ingebouwd.
- U kunt het apparaat in volgende temperatuurbestendig en waterdichte werkbladen inbouwen:
 - Werkbladen van marmer, natuursteen.
 - Werkbladen van kunststof.
 - Werkbladen van massief hout alleen na overleg met de fabrikant van het werkblad, uitsnijranden verzegelen.
 - Bij andere werkbladen alleen met toestemming van de fabrikant van het werkblad.
- Om het apparaat te nivelleren, geen steunen op verschillende plaatsen gebruiken.
- De uitsnijwerkzaamheden aan het werkblad moeten door een gespecialiseerde firma overeenkomstig de inbouwschets gebeuren. De snijrand moet zuiver en precies zijn, omdat die op het oppervlak zichtbaar is. De snijkanten met een geschikt reinigingsmiddel schoonmaken en ontvetten.

Afzuigkap

- De afstand tussen de afzuigkap en de kookplaat moet minstens met de afstand overeenkomen die in de montagehandleiding voor de afzuigkap is aangegeven.

Vorbereiding van de inbouwmeubels

1. De meubeluitsparing overeenkomstig de inbouwschets aftekenen.
 - Ervoor zorgen dat de hoek van het snijvlak tot het werkblad 90° bedraagt.→ Fig. 1
2. De spanen na de uitsnijwerkzaamheden verwijderen.
3. De snijvlakken hittebestendig afdichten.

Opmerking: Wanneer de breedte van de uitsparingsopening 780 mm bedraagt, moet u verifiëren, dat het apparaat correct is gecentreerd, zodat de afdichting aan alle kanten van het werkblad aansluit, om de waterdichtheid te waarborgen. Wij adviseren voor de uitlijning een adapter te gebruiken, welke u via de klantenservice of op onze officiële website kunt aanschaffen. Alternatief kunt u ook houten strips (niet meegeleverd) gebruiken, om de uitsparing tot 750 mm te reduceren.

Ventilatie

Om een correcte werking van het apparaat te garanderen, moet de kookplaat voldoende geventileerd worden. De ventilatie in het onderste gedeelte van het apparaat vereist voldoende toevoer van verse lucht. Daarom indien nodig de meubelen hiervoor aanpassen.

1. Een minimumafstand tussen achterkant van het meubel en keukenwand in acht nemen.
→ Fig. 2
2. Een opening van boven aan de achterkant van het meubel vrijhouden.
→ Fig. 3
3. Als de minimumafstand van 20 mm aan de achterkant van het meubel niet aanwezig is, aan de onderkant een opening maken.
→ Fig. 4
4. Als het meubelstuk aan de binnenkant niet breder is dan 880 mm, dan uitsnijdingen aan de zijwanden maken.
→ Fig. 5
5. De onderste sokkel niet hermetisch afsluiten.

Opmerking: Als u het apparaat in een kookeiland of op een andere, niet beschreven plaats inbouwt, voor een gepaste ventilatie van de kookplaat zorgen.

Inbouw boven lade

- Om een goede ventilatie te garanderen moet de afstand tussen het oppervlak van het werkblad en het bovenste gedeelte van de lade 80 mm bedragen.
→ Fig. 6

Inbouw boven oven

- Om een goede ventilatie te garanderen, moet de afstand tussen de bovenkant van het werkblad en het oppervlak van het ovenfront 40 mm en de minimumafstand tussen oven en kookplaat 5 mm bedragen.
- In de montagehandleiding voor de oven nakijken of u de afstand tussen kookplaat en oven moet vergroten.
→ Fig. 7

Montage op inbouwmeubelen

- Om een goede ventilatie te garanderen moet de afstand tussen het oppervlak van het werkblad en het bovenste gedeelte van het meubelstuk minstens 100 mm bedragen.
→ Fig. 8

Kookplaat inbrengen

1. De tape op de rand van het werkblad aanbrengen.
→ Fig. 9
 2. De kookplaat in de uitsparing plaatsen.
 3. De kookplaat met behulp van een waterpas uitlijnen.
→ Fig. 10
 4. Let erop dat de kookplaat op dezelfde hoogte ligt als het werkblad en dat het apparaat niet wegglijdt.
 - Schroef de meegeleverde bevestigingsklemmen aan het werkblad en voorzichtig aan het apparaat vast.
 - Gebruik geen elektrische schroevendraaier.
→ Fig. 11
 5. Bij betegelde werkbladen de voegen van de tegels afdichten met siliconenrubber.
 6. Voor het verzegelen van de afdichtingen een functietest uitvoeren.
 - Het glazen oppervlak beschermen door tape langs de rand aan te brengen.
 - De spleet rondom met geschikte en hittebestendige silicone verzegelen, bijv. met Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Voor matte oppervlakken matte silicone gebruiken.
 - De voeg gladmaken met het door de fabrikant aanbevolen middel. De aanwijzingen bij de silicone in acht nemen.
 - Het apparaat pas in bedrijf nemen wanneer de silicone volledig is gedroogd. Het drogen duurt minstens 24 uur en de duur is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
 - U kunt een geschikte siliconelijm via onze klantenservice verkrijgen.
→ Fig. 12, → Fig. 13
- ✓ Voorzichtig! Door het gebruik van niet-geschikte silicone kunnen blijvende kleurveranderingen op werkbladen van marmer ontstaan.

Opmerking: Het aansluitsnoer niet knikken of inklemmen en uit de buurt van scherpe randen en hete delen houden.

Apparaat aansluiten

Vereiste: De aansluitgegevens op het typeplaatje in acht nemen.

1. Uitsluitend aansluiten volgens het aansluitschema:
→ Fig. 14
 - BN: Bruin
 - BU: Blauw
 - GN/YE: Geel en groen
 - BK: Zwart
 - GY: Grijs

Opmerking: Afhankelijk van het aansluittype moet u eventueel de positie van de af fabriek geleverde klemmen veranderen. Hiervoor moet u eventueel de klemmen inkorten en de isolatie verwijderen om een klem te plaatsen die twee snoeren verbindt.

2. Gebruiksgereedheid controleren: als in de indicatie van het apparaat **U400**, **E0513** of **E** verschijnt, is het apparaat niet correct aangesloten. Het apparaat van de stroomvoorziening loskoppelen en de aansluiting van de stroomkabel op het stroomnet controleren.

Speciale combinaties

Als u de kookplaat boven een oven van een ander merk inbouwt, een tussenschot van hout gebruiken.
→ Fig. 15

Apparaat demonteren

LET OP!

Gereedschappen kunnen het apparaat beschadigen.

- ▶ Verwijder het apparaat niet van bovenaf middels hefboomwerking.
- 1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 2. Verwijder indien aanwezig de bevestigingsverankeringen.
- 3. Verwijder de siliconenaafdichting rond de kookplaat met geschikt gereedschap.
- 4. De kookplaat van onderaf naar buiten drukken.

da



Generelle anvisninger

- Apparatet er meget tungt. Apparatet skal sættes på plads af to personer.
- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Tilslutningen af apparatet må kun udføres af en autoriseret fagmand.
- Ukorrekt installation, åbning af apparatet, tilslutning eller montage medfører, at retten til produktgaranti mistes.
- Strømtilførslen skal afbrydes, før der udføres nogen form for arbejde på apparatet.
- Sørg for, at brugeren ikke har adgang til de elektriske komponenter efter installationen.
- Anvend aldrig dette apparat i både eller fartøjer.



Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under montagen af apparatet.

Kun ved korrekt udført montage i henhold til montagevejledningen kan sikkerheden ved anvendelsen garanteres. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!

Apparatet indeholder permanente magneter. De kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Der kan være dele med skarpe kanter, som er tilgængelige under montagen. Dette kan medføre snitsår.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Kemikalier kan være farlige. Ved brugen af kemikalier skal kemikalieproducentens anvisninger overholdes.

- ▶ Brug beskyttelsesudstyr.

Oplysninger om elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal følgende anvisninger overholdes.

- Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret fagmand eller af en specialuddannet servicetekniker. Personen skal være autoriseret iht. de lokale forskrifter for landet og for det pågældende elektricitetsværk.
- Apparatet skal tilsluttes en fast installation med en passende sikkerhedsafbryder iht. til installationsforskrifterne.
- Producenten hæfter ikke for fejl ved driften og eventuelle skader, som skyldes forkert elektrisk installation.

Forbindelsestype

- Apparatet opfylder beskyttelsesklasse 1 og må derfor kun anvendes med jordledningstilslutning.

Oplysninger om indbygningsskabe

- Induktionskogesektioner kan kun installeres over skuffer eller ovne med ventilator. Der må ikke indbygges køleskabe, opvaskemaskiner, uventilerede ovne eller vaskemaskiner under kogesektionen.
- Sørg for, at indbygningsskabene er varmebestandige op til 90 °C.

Bordplade

Følg bordpladeproducentens anbefalinger.

- Plan, vandret, stabil.
- Bordpladen, hvor apparatet installeres, skal kunne modstå belastninger på ca. 60 kg.
- Anvend varme- og fugtighedsbestandige forstærkningsmaterialer ved tynde bordplader.
- Kontroller først, at kogesektionen er vandret, efter at den er indbygget.
- Apparatet kan indbygges i følgende temperaturbestandige og vandtætte bordplader:
 - Bordplader af marmor, natursten.
 - Bordplader af kunststof.
 - Bordplader af massivt træ: Kun efter aftale med bordpladens producent (snitkanter skal forsegles).
 - Ved alle andre bordplader kun efter aftale med bordpladens producent.
- Apparatet må ikke nivelleres ind til vandret udelukkende ved understøttelse af enkelte punkter.
- Udskæringerne i bordpladen skal foretages af et professionelt værksted i henhold til montagetegningen. Snitkanterne skal være udført klart og præcist, fordi kanterne er synlige på overfladen. Snitkanterne skal renses og affedtes med et egnet rengøringsmiddel.

Emhætte

- Afstanden mellem emhætte og kogesektion skal som minimum svare til den afstand, der er angivet i montagevejledningen for emhætten.

Forberedelse af indbygningsskab

1. Marker udskæringen i skabet iht. montagetegningen.
 - Sørg for, at snitfladerne er vinkelrette (90°) i forhold til bordpladen.→ Fig. 1
2. Fjern alle spåner, når udskæringen er færdig.
3. Snitfladerne skal forsegles varmebestandigt.

Bemærk: Når udskæringsåbningen har en bredde på 780 mm, skal det sikres, at apparatet er korrekt centreret, så tætningen ligger an på bordpladen på alle sider, så vandtætheden dermed sikres. Vi anbefaler at anvende den adapter til indjusteringen, som fås via kundeservice eller på vores officielle website. Som alternativ kan der også anvendes trælist (ikke indeholdt i leveringen) for at reducere udskæringens mål til 750 mm.

Ventilation

Kogesektionen skal være passende ventileret for at kunne garantere, at apparatet fungerer korrekt. Ventilationen i den underste del af apparatet kræver en tilstrækkelig stor tilførsel af frisk luft. Derfor skal indbygningsskabet om nødvendigt tilpasses til dette.

1. Overhold minimumafstanden mellem skabsbagside og køkkenvæg.
→ Fig. 2
2. Sørg for en fri åbning øverst på bagsiden af skabet.
→ Fig. 3
3. Hvis minimumafstanden på bagsiden af skabet på 20 mm ikke kan overholdes, skal der etableres en åbning på undersiden.
→ Fig. 4
4. Hvis skabet indvendigt ikke er bredere end 880 mm, skal der foretages udskæringer i sidevæggene.
→ Fig. 5
5. Den underste sokkel må ikke lukkes hermetisk til.

Bemærk: Hvis apparatet indbygges i en kogeø eller på et andet ikke beskrevet sted, skal det sikres, at apparatet bliver tilstrækkelig ventileret.

Indbygning over skuffe

- For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand fra bordpladens overside til skuffens overkant på 80 mm.
→ Fig. 6

Indbygning over ovn

- For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand fra bordpladens overside til ovnfrontens overside på 40 mm, og en minimumafstand mellem ovn og kogesektion på 5 mm.
- Læs ovnens montagevejledning, hvis afstanden mellem kogesektion og ovn skal forøges.
→ Fig. 7

Montage på indbygningsskab

- For at sikre tilstrækkelig ventilation skal afstanden mellem bordpladens overside og indbygningsmøblets overdel være mindst 100 mm.
→ Fig. 8

Isætning af kogesektion

1. Anbring klæbebåndet på anlægfsalsen i bordpladen.
→ Fig. 9
2. Sæt kogesektionen ned i udskæringen.
3. Indjuster kogesektionen til vandret ved hjælp af nivelleringsanordningerne.
→ Fig. 10
4. Sørg for, at kogesektionen er placeret på samme højde som bordpladen, og at apparatet ikke forskubber sig.
 - Skru med forsigtighed apparatet fast i bordpladen med de medfølgende holdeklemmer.
 - Brug ikke elektrisk skruetrækker.
→ Fig. 11

5. Ved flisebelagte bordplader skal flisernes fuger tættes med silikonegummi.
 6. Udfør en funktionstest, inden den endelige forsegling af aftætningen.
 - Beskyt glasoverfladen ved at anbringe et klæbebånd langs kanten.
 - Spalten rundt om apparatet skal forsegles med en egnet varmebestandig silikone, f.eks. Novasil® S70 eller Ottoseal® S70.
 - Brug mat silikone ved matte overflader.
 - Stryk tætningsfugen glat med det værktøj, som er anbefalet af producenten. Følg anvisningerne om silikonen.
 - Tag først apparatet i brug, når silikonen er fuldstændig tørret. Tørringen varer minimum 24 timer, og varigheden afhænger af temperaturen i omgivelserne.
 - Der kan bestilles egnet silikone via vores kundeservice.
→ Fig. 12, → Fig. 13
- ✓ Pas på! Anvendelse af uegnet silikone kan medføre permanente misfarvninger af bordplader af naturmarmor.

Bemærk: Tilslutningsledningen må ikke knækkes, komme i klemme eller føres over skarpe kanter eller varme dele.

Tilslutning af apparat

Krav: Overhold tilslutningsdata på typeskiltet.

1. Må kun tilsluttes iht. tilslutningsdiagrammet:
→ Fig. 14
 - BN: Brun
 - BU: Blå
 - GN/YE: Gul og grøn
 - BK: Sort
 - GY: Grå

Bemærk: Afhængigt af tilslutningsmåden, skal klemmernes placering fra fabrikkens side eventuelt ændres. Hertil skal klemmerne eventuelt afkortes og afisoleres for at anbringe en klemme, der forbinder to kabler.

2. Kontroller, om apparatet er driftsklart: Hvis indikatorerne på apparatet **U400**, **E0513** eller **E** vises, er det ikke korrekt tilsluttet. Afbryd strømforsyningen til apparatet, og kontroller strømkablets tilslutning til strømnettet.

Specielle kombinationer

Hvis kogesektionen indbygges over en ovn af et andet mærke, skal der anvendes en mellembund af træ.

→ Fig. 15

Afmontage af apparat

BEMÆRK!

Værktøj kan beskadige apparatet.

- Apparatet må ikke løftes ud oppefra med et værktøj.
1. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.
 2. Fjern eventuelle befæstigelsesforankringer.
 3. Fjern silikonetætningen hele vejen rundt om kogesektionen med et egnet værktøj.
 4. Tryk kogesektionen op nedefra.

pt



Indicações gerais

- O aparelho é muito pesado. Deve recorrer a duas pessoas para colocar o aparelho.

- Leia atentamente este manual.
- Apenas um técnico especializado e autorizado poderá ligar o aparelho.
- Uma instalação, abertura do aparelho, ligação ou montagem incorreta faz com que a garantia do produto deixe de ser válida.
- Desligue a alimentação de corrente antes de realizar qualquer trabalho.
- Assegurar-se de que o utilizador não tem acesso aos componentes elétricos após a instalação.
- Nunca utilize este aparelho em barcos ou em veículos.

Instalação segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.

A utilização segura do aparelho só é garantida se este tiver sido montado corretamente de acordo com as instruções de montagem. O instalador é responsável pelo perfeito funcionamento do aparelho no local de montagem.

AVISO – Perigo: magnetismo!

O aparelho inclui ímanes permanentes. Estes podem afetar implantes eletrônicos, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina.

- Os portadores de implantes eletrônicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao aparelho.

AVISO – Risco de ferimentos!

As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas e originar ferimentos de corte.

- Use luvas de proteção.

Os produtos químicos podem ser perigosos. Ao manusear com produtos químicos é necessário respeitar as recomendações dos fabricantes de produtos químicos.

- Use equipamento de proteção.

Indicações relativas à ligação elétrica

Para poder efetuar a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite as seguintes indicações.

- O aparelho só pode ser ligado por um técnico profissional autorizado ou um técnico de assistência com formação especializada. A pessoa deve estar autorizada de acordo com as disposições do país e da companhia abastecedora da eletricidade.
- Ligue o aparelho a uma instalação fixa e instale interruptores seccionadores correspondentes de acordo com os regulamentos de instalação.
- O fabricante não assume qualquer responsabilidade por anomalias de funcionamento ou possíveis danos causados por uma instalação elétrica incorreta.

Tipo de ligação

- O aparelho corresponde à classe de proteção 1 e só pode ser usado com uma ligação com condutor de proteção.

Notas relativas a móveis para encastrar

- Só pode instalar a placa de indução por cima de gavetas ou fornos com ventilador. Não incorporar frigoríficos, máquinas de lavar loiça, fornos sem ventilação ou máquinas de lavar roupa por baixo da placa de cozinhar.
- Certifique-se de que o móvel para encastrar é resistente ao calor até, no mínimo, 90 °C.

Bancada de trabalho

Respeite as recomendações do fabricante da bancada de trabalho.

- Plana, horizontal, robusta.
- A bancada de trabalho, na qual monta o aparelho, deve resistir a cargas de aprox. 60 kg.
- No caso de bancadas de trabalho finas, utilize um material de reforço resistente ao calor e à humidade.
- Verifique o nivelamento da placa de cozinhar apenas quando esta estiver montada.
- Pode montar o aparelho nas seguintes bancadas de trabalho resistentes ao calor e impermeáveis:
 - Bancadas de trabalho de mármore, pedra natural.
 - Bancadas de trabalho de plástico.
 - Bancadas de trabalho de madeira maciça, apenas em consonância com o fabricante da bancada de trabalho, selar as arestas do nicho.
 - No caso de outro tipo de bancadas de trabalho, apenas de acordo com o fabricante da bancada de trabalho.
- Não utilizar suportes em locais individuais para nivelar o aparelho.
- Uma empresa especializada tem de efetuar os trabalhos de recorte na bancada de trabalho, de acordo com o esboço de encastramento. A aresta de corte deve ser executada de forma limpa e exata, uma vez que é visível na superfície. Limpe e desengordure as arestas de corte com um produto de limpeza adequado.

Exaustor

- A distância entre o exaustor e a placa de cozinhar deve corresponder no mínimo à distância indicada nas instruções de montagem do exaustor.

Preparação dos móveis para encastrar

1. Marque o recorte do móvel de acordo com o esboço de encastramento.
 - Certifique-se de que o ângulo da superfície cortada relativamente à bancada de trabalho é de 90°.
- Fig. 1
2. Depois de proceder aos trabalhos de recorte, remova as aparas.
3. Sele as superfícies cortadas de modo que resistam a temperaturas elevadas.

Nota: Se a largura da abertura do recorte for de 780 mm, tem de garantir que o aparelho está corretamente centrado, de modo a que o vedante apoie em todos os lados na placa de trabalho, de modo a garantir a estanquidade à água. Para o alinhamento recomendamos a utilização de um adaptador, que poderá adquirir através do nosso serviço de assistência técnica ou na nossa página web oficial. Em alternativa também pode utilizar ripas de madeira (não incluídas no âmbito de fornecimento), de modo a reduzir o recorte para 750 mm.

Ventilação

Para garantir um funcionamento correto do aparelho, é necessário que a placa de cozinhar esteja adequadamente ventilada. A ventilação na parte inferior do aparelho necessita de uma alimentação suficiente de ar fresco. Por essa razão, se necessário, adaptar os móveis para esta finalidade.

1. Respeite uma distância mínima entre a parte de trás do móvel e a parede da cozinha.
→ Fig. 12
2. Mantenha uma abertura em cima, na parte de trás do móvel, desimpedida.
→ Fig. 13
3. Caso a distância mínima de 20 mm na parte de trás do móvel não esteja assegurada, crie uma abertura na parte inferior.
→ Fig. 14
4. Caso a largura interior do móvel não seja superior a 880 mm, efetue incisões nas paredes laterais.
→ Fig. 15
5. Não sele o rodapé inferior hermeticamente.

Nota: Se incorporar o aparelho numa ilha ou num outro local diferente não descrito, providencie uma ventilação adequada da placa de cozinhar.

Encastre sobre gaveta

- Para garantir uma boa ventilação, a distância entre a superfície da bancada de trabalho e a parte superior da gaveta deve ser de 80 mm.
→ Fig. 16

Encastre sobre o forno

- Para garantir uma boa ventilação, a distância entre a parte superior da bancada de trabalho e a superfície da parte frontal do forno deve ser de 40 mm e distância mínima entre o forno e a placa de cozinhar deve ser de 5 mm.
- Consulte as instruções de montagem do forno, caso tenha de aumentar a distância entre a placa de cozinhar e o forno.
→ Fig. 17

Montagem em móvel de encastrar

- Para garantir uma boa ventilação, a distância entre a superfície da bancada de trabalho e a área superior do móvel deve ser de 100 mm.
→ Fig. 18

Inserir a placa de cozinhar

1. Aplique a fita adesiva no rebordo da bancada de trabalho.
→ Fig. 19
2. Coloque a placa de cozinhar no nicho.
3. Alinhe a placa de cozinhar com ajuda dos aparelhos de nivelar.
→ Fig. 20
4. Preste atenção para que a placa de cozinhar fique à mesma altura da bancada de trabalho e para que o aparelho não resvale.
 - Fixe os cliques de fixação fornecidos na bancada de trabalho e cuidadosamente no aparelho.
 - Não utilize aparafusadoras elétricas.
→ Fig. 21
5. No caso de bancadas ladrilhadas, vede as juntas dos ladrilhos com borracha de silicone.
6. Antes da selagem dos vedantes, execute um teste de funcionamento correspondente.
 - Proteger a superfície de vidro, aplicando fita adesiva ao longo do bordo.
 - Sele a folga em redor com silicone adequado e resistente ao calor, p. ex., com Novasil® S70, Ottoseal® S70.

- Utilizar silicone mate para acabamento mate.
- Alise a junta com o produto alisante recomendado pelo fabricante. Respeite as indicações sobre o silicone.
- Coloque o aparelho em funcionamento apenas quando o silicone estiver completamente seco. O tempo de secagem demora, no mínimo, 24 horas e depende da temperatura ambiente.
- Pode adquirir uma cola de silicone adequada através do nosso serviço de apoio ao consumidor.
→ Fig. 12, → Fig. 13

- ✓ Cuidado! A utilização de um silicone inadequado pode provocar alterações permanentes na cor das bancadas de trabalho em mármore natural.

Nota: Não dobre nem entale o cabo de ligação e mantenha-o afastado de arestas afiadas e peças quentes.

Conectar o aparelho

Requisito: Observe os dados de ligação na placa de características.

1. Ligue apenas de acordo com o esquema de ligações:
→ Fig. 14
 - BN: castanho
 - BU: azul
 - GN/YE: amarelo e verde
 - BK: preto
 - GY: cinzento

Nota: Dependendo do tipo de ligação, tem eventualmente de alterar a disposição dos terminais fornecidos de fábrica. Para isso, poderá ser necessário encurtar os terminais e remover o isolamento, para colocar um terminal que una dois cabos.

2. Verificar a prontidão operacional: se no visor do aparelho surgir **U400**, **E0513** ou **E**, não está conectado corretamente. Desligue o aparelho da corrente e verifique a ligação do cabo à rede elétrica.

Combinações especiais

Se montar a placa de cozinhar por cima de um forno de outra marca, utilize um fundo falso de madeira.
→ Fig. 15

Desmontar o aparelho

ATENÇÃO!

Ferramentas podem danificar o aparelho.

- ▶ Nunca retire o aparelho por cima.
- 1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
- 2. Se existentes, remova as ancoragens de fixação.
- 3. Retire a vedação em silicone que rodeia a placa de cozinhar com uma ferramenta adequada.
- 4. Retire a placa de cozinhar, pressionando por baixo.

no



Generell informasjon

- Apparatet er svært tungt. Apparatet må settes inn av to personer.
- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Apparatet skal kun installeres av autoriserte fagfolk.
- Produktgarantien gjelder ikke ved ufor-skriftsmessig installasjon, åpning av apparatet tilkobling eller montering.

- Slå alltid av strømtilførselen før det skal gjennomføres arbeider.
- Etter installasjonen må du påse at brukeren ikke har tilgang til elektriske komponenter.
- Dette apparatet må aldri brukes i båter eller kjøretøy.

Sikker montering

Følg sikkerhetsinstruksene når du monterer apparatet.

Sikkerheten er kun ivaretatt når monteringen er utført fagmessig i henhold til monteringsanvisningen. Installatøren har ansvaret for at apparatet fungerer feilfritt på monteringsstedet.

ADVARSEL – Fare: magnetisme!

Apparatet inneholder permanentmagneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- Personer med elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til apparatet.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter og føre til kuttskader.

- Bruk vernehansker.

Kjemikalier kan være farlige. Ta hensyn til anbefalingene fra kjemikalieprodusenten ved omgang med kjemikalier.

- Bruk verneutstyr.

Informasjon om den elektriske tilkoblingen

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte må du følge disse anvisningene.

- Apparatet må kun tilkobles av autoriserte fagfolk eller en servicetekniker med egen opplæring i oppgaven. Vedkommende må være autorisert i henhold til lokalt regelverk, særlig med hensyn til el-installasjoner.
- Apparatet må kobles til en fast installasjon, og det må installeres skillebrytere i samsvar med installasjonsforskriftene.
- Produsenten tar ikke ansvar for driftsfeil eller mulige skader grunnet mangelfull elektrisk installasjon.

Tilkoblingsmåte

- Apparatet er i beskyttelsesklasse 1. Derfor må det kun kobles til en jordet stikkontakt.

Informasjon om innbyggingsskap

- Induksjonstoppen kan kun installeres over skuffer eller stekeovner med vifteventilasjon. Kjøleskap, oppvaskmaskiner, stekeovner uten ventilasjon og vaskemaskiner må ikke installeres under koketoppen.
- Påse at innbyggingsskapet tåler minst 90 °C varme.

Benkeplate

Følg anbefalingene fra produsenten av benkeplaten.

- Jevn, vannrett, stabil.

- Benkeplaten som apparatet skal installeres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg.
- Dersom benkeplaten er tynn: Bruk forsterkningsmateriale som tåler varme og fuktighet.
- Kontroller at koketoppen er jevn først når den er installert.
- Du kan installere apparatet i følgende varmebestandige og vanntette benkeplater:
 - benkeplater av marmor, naturstein
 - benkeplater av plast
 - benkeplater av massivt treverk: kun etter rådføring med produsenten av benkeplaten (utskjæringskantene må forsegles)
 - Bruk av andre benkeplater må avklares med produsenten av benkeplaten.
- Ikke bruk støtter for å stille apparatet i vater.
- Utskjæringsarbeidet i benkeplaten må utføres av fagfolk i henhold til tegningen. Utskjæringskanten må være rent og nøyaktig tilskåret, da den er synlig på overflaten. Rengjør og avfett utskjæringskantene med et egnet rengjøringsmiddel.

Ventilator

- Avstanden mellom ventilatoren og koketoppen må tilsvare minst den avstanden som står oppgitt i monteringsanvisningen for ventilatoren.

Klargjøring av innbyggingsskapet

1. Tegn opp utskjæringen i henhold til monteringstegningen.
 - Påse at det er 90° vinkel mellom snittflaten og benkeplaten.
 - Fig. 1
2. Fjern spon etter utskjæringene.
3. Snittflatene må gjøres varmebestandige.

Merk: Hvis utsnittsåpningen er 780 mm bred, må du passe på at apparatet er riktig sentrert, slik at tetningen ligger mot benkeplaten på alle sider og sikrer mot vannlekkasjer. Vi anbefaler å bruke en adapter ved justeringen, og denne kan bestilles via kundeservice eller på vår offisielle hjemmeside. Alternativt kan du også bruke trelist (inngår ikke i leveransen) for å redusere utsnittet til 750 mm.

Ventilasjon

For at koketoppen skal fungere korrekt, må den lufte skikkelig. Ventilasjonen i den nedre delen av apparatet trenger tilstrekkelig tilførsel av frisk luft. Derfor må innbyggingsskapet tilpasses tilsvarende ved behov.

1. Overhold minsteavstanden mellom baksiden av skapet og kjøkkenveggen.
 - Fig. 2
2. Sørg for at det er en fri åpning øverst på baksiden av skapet.
 - Fig. 3
3. Dersom det ikke er mulig med en minsteavstand på 20 mm på baksiden av skapet, må det lages en åpning på undersiden.
 - Fig. 4
4. Dersom skapstykket ikke er bredere enn 880 mm på innsiden, må det skjæres snitt i sideveggene.
 - Fig. 5
5. Sokkelen nederst må ikke lukkes hermetisk.

Merk: Dersom apparatet installeres i en kjøkkenøy eller et annet sted som ikke står beskrevet, sørg for at koketoppen har tilstrekkelig ventilasjon.

Innbygging over skuff

- For at det skal bli god ventilasjon, må det være 80 mm avstand mellom overflaten av benkeplate og øvre del av skuffen.

→ Fig. 13

Innbygging over stekeovn

- For at det skal bli god ventilasjon, må avstanden mellom oversiden av benkeplaten og overflaten av stekeovnsfronten være 40 mm, og minsteavstanden mellom stekeovnen og koketoppen må være 5 mm.
- Slå opp i monteringsanvisningen til stekeovnen der du må øke avstanden mellom koketoppen og stekeovnen.

→ Fig. 7

Montering oppå innbyggingskap

- For at det skal bli god ventilasjon, må det være 100 mm avstand mellom overflaten av benkeplaten og øvre del av skapet.

→ Fig. 8

Montere koketopp

1. Legg limbåndet langs kanten på utskjæringen i benkeplaten.
→ Fig. 9
 2. Sette inn koketoppen i utskjæringen.
 3. Sørg for at koketoppen er i vater.
→ Fig. 10
 4. Pass på at koketoppen er i samme høyde som benkeplaten og at apparatet ikke forskyver seg.
 - Monter de medfølgende festeklemmene på benkeplaten og skru apparatet forsiktig fast.
 - Ikke bruk elektrisk skrutrekker.→ Fig. 11
 5. På arbeidsplater som består av fliser, må fugene tettes med silikonmasse.
 6. Før tetningene forsegles, må det utføres en funksjonstest.
 - Beskytt glassoverflaten ved å bruke teip langs kanten.
 - Tett spalten hele veien rundt med egnet, varmebestandig silikon, f.eks. Novasil® S70 eller Ottoseal® S70.
 - Bruk matt silikon til matte overflater.
 - Glatte tetningsfugen med det glattemiddelet som anbefales av produsenten. Følg anvisningene for silikonet.
 - Ikke ta apparatet i bruk før silikonet er helt tørket. Tørkingen tar minst 24 timer, og tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen.
 - Du kan bestille egnet silikonmasse fra vår kundeservice.→ Fig. 12, → Fig. 13
- ✓ Obs! Ved bruk av uegnet silikon kan det oppstå permanente fargeendringer på benkeplater av naturlig marmor.

Merk: Ikke la tilkoblingsledningen komme i knekk eller klem, og hold den unna skarpe kanter og varme deler.

Koble til apparatet

Forutsetning: Se opplysninger om tilkobling på typeskiltet.

1. Tilkobling må utføres i samsvar med koblings-skjemaet:

→ Fig. 14

- BN: brun
- BU: blå
- GN/YE: gul og grønn
- BK: svart
- GY: grå

Merk: Alt etter tilkoblingstypen må du eventuell endre plasseringen av klemmene som følger med fra fabrikk. Da må du eventuell forkorte klemmene og fjerne isoleringen for å sette inn en klemme som forbinder to kabler.

2. Kontroller om apparatet er klart til bruk: Dersom displayet viser **U400**, **E0513** eller **E**, er det ikke riktig tilkoblet. Koble apparatet fra strømmen og kontroller hvordan strømkabelen sitter i strøm-uttaket.

Spesielle kombinasjoner

Dersom du installerer koketoppen over en stekeovn av et annet merke, må du bruke en mellomplate av tre.

→ Fig. 15

Demontere apparatet

OBS!

Verktøy kan skade apparatet.

► Apparatet må aldri bendes ut ovenfra.

1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Fjern eventuelle festeforankringer.
3. Silikontetningen rundt koketoppen fjernes med et egnet verktøy.
4. Trykk ut koketoppen fra undersiden.

el



Γενικές υποδείξεις

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Τοποθετήστε τη συσκευή με δύο άτομα.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Μόνο ένας αδειούχος τεχνικός επιτρέπεται να συνδέσει τη συσκευή.
- Μια λάθος εγκατάσταση, άνοιγμα της συσκευής, σύνδεση ή συναρμολόγηση οδηγεί σε απώλεια της ισχύος της εγγύησης του προϊόντος.
- Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
- Εξασφαλίστε μετά την εγκατάσταση, ότι ο χρήστης δεν έχει καμία πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ αυτή τη συσκευή σε βάρκες ή οχήματα.



Ασφαλής συναρμολόγηση

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν συναρμολογείτε τη συσκευή.

Μόνο σε περίπτωση εξειδικευμένης εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης εξασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άσοβη λειτουργία της συσκευής στη θέση τοποθέτησης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος: **Μαγνητισμός!**

Η συσκευή περιέχει μόνιμους μαγνήτες. Αυτοί μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης.

- ▶ Οι φορείς ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης πρέπει να τηρούν μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος **τραυματισμού!**

Εξαρτήματα, τα οποία κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης είναι προσιτά, μπορεί να είναι κοφτερά και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Οι χημικές ουσίες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Κατά τη χρήση χημικών ουσιών πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις των κατασκευαστών των χημικών ουσιών.

- ▶ Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

Υποδείξεις για την ηλεκτρική σύνδεση

Για την ασφαλή ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής, προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις.

- Μόνο ένας ειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή ένας ειδικά εκπαιδευμένος τεχνικός του σέρβις επιτρέπεται να συνδέσει τη συσκευή. Το συγκεκριμένο άτομο πρέπει να έχει άδεια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς της χώρας και της εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια σταθερή εγκατάσταση και εγκαταστήστε αντίστοιχες διατάξεις διακοπής σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες ή τυχόν ζημιές που οφείλονται σε μια ελαττωματική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Τρόπος σύνδεσης

- Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας 1. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με σύνδεση αγωγού προστασίας (γείωση).

Υποδείξεις για εντοιχιζόμενα ντουλάπια

- Μπορείτε να εγκαταστήσετε την επαγωγική βάση εστιών μόνο επάνω από συρτάρια ή φούρνους με αερισμό μέσω ανεμιστήρα. Μην τοποθετείτε κάτω από τη βάση εστιών ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, φούρνους χωρίς αερισμό ή πλυντήρια ρούχων.
- Βεβαιωθείτε, ότι το εντοιχιζόμενο ντουλάπι είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασία μέχρι τουλάχιστον 90 °C.

Πάγκος εργασίας

Προσέξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του πάγκου εργασίας.

- Επίπεδος, οριζόντιος, σταθερός.
- Ο πάγκος εργασίας, στον οποίον τοποθετείτε τη συσκευή, πρέπει να αντέχει σε βάρος μέχρι περίπου 60 kg.
- Σε περίπτωση λεπτών πάγκων εργασίας χρησιμοποιήστε ανθεκτικό στη θερμότητα και στην υγρασία υλικό ενίσχυσης.
- Ελέγξτε την επιπεδότητα της βάσης εστιών μόνο, αφού έχει τοποθετηθεί.
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη συσκευή στους ακόλουθους ανθεκτικούς στη θερμότητα και στην υγρασία πάγκους εργασίας:

- Πάγκοι εργασίας από μάρμαρο, φυσική πέτρα.
- Πάγκοι εργασίας από συνθετικό υλικό.
- Πάγκοι εργασίας από μασίφ ξύλο μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον κατασκευαστή του πάγκου εργασίας, σφράγισμα των ακμών του ανοίγματος.
- Σε περίπτωση άλλων πάγκων εργασίας μόνο με τη συγκατάθεση του κατασκευαστή του πάγκου εργασίας.
- Για την οριζοντιοποίηση της συσκευής, μη χρησιμοποιήσετε κανένα στήριγμα σε ξεχωριστά σημεία.
- Οι εργασίες κοπής των ανοιγμάτων στον πάγκο εργασίας πρέπει να εκτελούνται από μια εξειδικευμένη εταιρεία σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης. Η ακμή κοπής πρέπει να είναι καθαρή και ακριβής, επειδή είναι ορατή στην εξωτερική επιφάνεια. Καθαρίστε και απολιπάνετε τις ακμές κοπής με ένα αντίστοιχο απορρυπαντικό.

Απορροφητήρας

- Η απόσταση μεταξύ του απορροφητήρα και της βάσης εστιών πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην απόσταση, που αναφέρεται στις οδηγίες συναρμολόγησης για τον απορροφητήρα.

Προετοιμασία των εντοιχιζόμενων ντουλαπιών

1. Σημαδέψτε το άνοιγμα του ντουλαπιού σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης.
 - Βεβαιωθείτε, ότι η γωνία της επιφάνειας τομής με τον πάγκο εργασίας είναι 90°.→ **Εικ. 1**
2. Μετά τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων απομακρύνετε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια).
3. Σφραγίστε τις επιφάνειες τομής μ' ένα στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα.

Σημείωση: Εάν το πλάτος του ανοίγματος κοπής ανέρχεται στα 780 mm, θα πρέπει να βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή είναι σωστά κεντραρισμένη, έτσι ώστε η στεγανοποίηση να ακουμπά στον πάγκο εργασίας από όλες τις πλευρές για την εξασφάλιση της στεγανότητας. Για ευθυγράμμιση, συνιστούμε τη χρήση ενός προσαρμογέα, τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύλινα πηχάκια (δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης) για να μειώσετε το άνοιγμα στα 750 mm.

Αερισμός

Για την εξασφάλιση μιας σωστής λειτουργίας της συσκευής, πρέπει η βάση εστιών να έχει έναν ενδεδειγμένο αερισμό. Ο αερισμός στην κάτω περιοχή της συσκευής, χρειάζεται μια επαρκή προσαγωγή καθαρού αέρα. Για αυτό, όταν χρειάζεται, προσαρμόστε αντίστοιχα τα ντουλάπια για αυτό τον σκοπό.

1. Τηρήστε μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ της πίσω πλευράς του ντουλαπιού και του τοίχου της κουζίνας.
→ **Εικ. 2**
2. Κρατήστε ελεύθερο ένα άνοιγμα επάνω, στην πίσω πλευρά του ντουλαπιού.
→ **Εικ. 3**
3. Σε περίπτωση που η ελάχιστη απόσταση των 20 mm στην πίσω πλευρά του ντουλαπιού δεν είναι δοσμένη, κατασκευάστε στην κάτω πλευρά ένα άνοιγμα.
→ **Εικ. 4**
4. Σε περίπτωση που το ντουλάπι εσωτερικά δεν είναι πλατύτερο από 880 mm, κάντε εγκοπές στα πλευρικά τοιχώματα.
→ **Εικ. 5**
5. Μην κλείσετε ερμητικά την κάτω βάση.

Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε μια νησίδα κουζίνας ή σε μια άλλη, μη περιγραφόμενη θέση, εξασφαλίστε τον σωστό αερισμό της βάσης εστιών.

Τοποθέτηση πάνω από συρτάρι

- Για την εξασφάλιση ενός καλού αερισμού, πρέπει η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του πάγκου εργασίας και του επάνω μέρους του συρταριού να ανέρχεται σε 80 mm.

→ Εικ. 6

Τοποθέτηση πάνω από φούρνο

- Για την εξασφάλιση ενός καλού αερισμού, πρέπει η απόσταση μεταξύ της επάνω πλευράς του πάγκου εργασίας και της επιφάνειας της μπροστινής πλευράς του φούρνου να ανέρχεται σε 40 mm και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ φούρνου και βάσης εστιών σε 5 mm.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης για τον φούρνο, σε περίπτωση που πρέπει να μεγαλώσετε την απόσταση μεταξύ βάσης εστιών και φούρνου.

→ Εικ. 7

Τοποθέτηση σε εντοιχιζόμενο ντουλάπι

- Για να εξασφαλιστεί ένας καλός αερισμός, η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του πάγκου εργασίας και της επάνω περιοχής του ντουλαπιού πρέπει να είναι το λιγότερο 100 mm.

→ Εικ. 8

Τοποθέτηση της βάσης εστιών

1. Τοποθετήστε την αυτοκόλλητη ταινία επάνω στην πατούρα του πάγκου εργασίας.
→ Εικ. 9
2. Τοποθετήστε τη βάση εστιών στο άνοιγμα.
3. Ευθυγραμμίστε τη βάση εστιών με τη βοήθεια των αλφαδιών.
→ Εικ. 10
4. Προσέξτε, η βάση εστιών να είναι στο ίδιο ύψος με τον πάγκο εργασίας και η συσκευή να μη γλιστρά.
 - Βιδώστε τους συμπαραδιδόμενους σφιγκτήρες συγκράτησης στον πάγκο εργασίας και προσεκτικά στη συσκευή.
 - Μη χρησιμοποιήσετε κανένα ηλεκτρικό κατσαβίδι.→ Εικ. 11
5. Στους επενδυμένους με πλακίδια πάγκους εργασίας στεγανοποιήστε τους αρμούς των πλακιδίων με καουτσούκ σιλικόνης.
6. Πριν το σφράγισμα των στεγανοποιήσεων εκτελέστε μια αντίστοιχη δοκιμή λειτουργίας.
 - Προστατέψτε τη γυάλινη επιφάνεια, τοποθετώντας μια κολλητική ταινία κατά μήκος των ακμών.
 - Σφραγίστε τη σχισμή ολόγυρα με κατάλληλη και ανθεκτική στη θερμότητα σιλικόνη, π.χ. με Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Για ματ επιφάνειες χρησιμοποιήστε ματ σιλικόνη.
 - Εξομαλύνετε τον αρμό στεγανοποίησης με το συνιστούμενο από τον κατασκευαστή υλικό εξομάλυνσης. Προσέξτε τις υποδείξεις για τη σιλικόνη.
 - Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς η σιλικόνη. Το στέγνωμα διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες και η διάρκεια εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Μπορείτε να προμηθευτείτε μια κατάλληλη κόλλα σιλικόνης μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

→ Εικ. 12, → Εικ. 13

- ✓ Προσοχή! Με τη χρήση ακατάλληλης σιλικόνης μπορεί να προκύψουν μόνιμες αλλαγές χρώματος στους πάγκους εργασίας από φυσικό μάρμαρο.

Σημείωση: Μην τσακίσετε ή μη μαγκώσετε το καλώδιο σύνδεσης και κρατήστε το μακριά από κοφτερές ακμές και καυτά μέρη.

Σύνδεση της συσκευής

Προϋπόθεση: Προσέξτε τα στοιχεία σύνδεσης που βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

1. Σύνδεση μόνο σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης:

→ Εικ. 14

- BN: Καφέ
- BU: Μπλε
- GN/YE: Κίτρινο και Πράσινο
- BK: Μαύρο
- GY: Γκρι

Σημείωση: Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης πρέπει ενδεχομένως να αλλάξετε τη διάταξη των παραδιδόμενων από το εργοστάσιο κλιπ. Γι' αυτό πρέπει ενδεχομένως να κοντύνετε τα κλιπ και να αφαιρέσετε τη μόνωση, για να τοποθετήσετε ένα κλιπ, που συνδέει δύο καλώδια.

2. Έλεγχος της ετοιμότητας λειτουργίας: Όταν στην ένδειξη της συσκευής εμφανίζεται **U400, E0513** ή **E**, δεν είναι σωστά συνδεδεμένα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και ελέγξτε τη σύνδεση του ηλεκτρικού καλωδίου στο δίκτυο ρεύματος.

Ειδικοί συνδυασμοί

Εάν τοποθετήσετε τη βάση εστιών επάνω από έναν φούρνο μιας άλλης μάρκας, χρησιμοποιήστε έναν ενδιάμεσο πάτο από ξύλο.

→ Εικ. 15

Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εργαλεία μπορούν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή.

- Μην αποσπάσετε ποτέ τη συσκευή από επάνω.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν, αφαιρέστε τις αγκυρώσεις στερέωσης.
3. Απομακρύνετε την περιμετρική στεγανοποίηση σιλικόνης κατά μήκος της βάσης εστιών με ένα κατάλληλο εργαλείο.
4. Σπρώξτε από κάτω τη βάση εστιών προς τα έξω.

SV



Allmänna anvisningar

- Enheten är jättetung. Ta hjälp av någon när du sätter i enheten.
- Läs igenom anvisningen noga.
- Det är bara behörig elektriker som får ansluta enheten.
- Obehörig installation, öppning av enheten, anslutning eller montering innebär att produktgarantin upphör att gälla.
- Slå alltid av elen innan du utför sådana arbeten.

- Se till så att användaren inte kan komma åt elkomponenter efter installationen.
- Använd aldrig enheten i båtar eller fartyg.

Säker montering

Följ säkerhetsanvisningarna när du monterar enheten.

Säker användning kräver korrekt montering enligt monteringsanvisningen. Montören ansvarar för felfri enhetsfunktion på uppställningsplatsen.

WARNING! – Fara! Magnetism!

Enheten innehåller permanentmagneter. De kan påverka elektroniska implantat, t.ex. pacemaker och insulinpumpar.

- Personer med elektroniska implantat måste hålla 10 cm:s minimiavstånd till enheten.

WARNING! – Risk för personskador!

Du kommer åt delar med vassa kanter vid monteringen som kan ge skärskador.

- Använd skyddshandskar.
- Kemikalier kan vara farliga. Följ kemtillverkarens rekommendationer vid kemhantering.
- Använd skyddsutrustning.

Anvisningar för elanslutning

Följ anvisningarna nedan för säker elanslutning av enheten.

- Det är bara behörig elektriker eller specialutbildad servicetekniker som får ansluta enheten. Personen måste vara godkänd enligt landets och elleverantörens lokala föreskrifter.
- Enheten kräver anslutning med fast installation och montering med lämplig brytare enligt installationsanvisningarna.
- Tillverkaren tar inget ansvar för driftstörningar eller ev. skador som beror på felaktig elinstallation.

Anslutningssätt

- Enheten har skyddsklass 1 och ska ha jordad elanslutning vid användning.

Anvisningar om stommar

- Det går bara att installera induktionshällen över lådor och ugnar med fläktventilation. Installera inte kylar, diskmaskiner, oventilerade ugnar eller tvättmaskiner under hällen.
- Se till så att stommen är värmebeständig upp till minst 90°C.

Bänkskivan

Följ bänkskivtillverkarens rekommendationer.

- Plan, vågrät, stabil.
- Bänkskivan du ska montera enheten i ska klara belastningar på ca 60 kg.
- Förstärk tunna bänkskivor med värme- och fukttåligt material.
- Kontrollera inte att hällen är plan förrän den sitter i.
- Du kan montera enheten i följande temperaturtåliga och vattentäta bänkskivor:
 - bänkskivor av marmor, natursten.
 - plastbänkskivor.

- bänkskivor i massivt trä, men bara om du fogar kanterna enligt bänkskivtillverkarens anvisningar.
- andra bänkskivor, men bara med bänkskivtillverkarens godkännande.
- Använd inte stöd någonstans för att få enheten i väg.
- Snickeri måste göra urtagen i bänkskivan enligt monteringsritningen. Urtagsskanterna måste vara rena och exakta eftersom de syns ovanpå. Rengör och fetta av urtagsskanterna med lämpligt rengöringsmedel.

Fläkt

- Avståndet mellan fläkt och häll måste minst matcha angivet avstånd i fläktens monteringsanvisning.

Förbereda stommen

1. Markera stomurtaget enligt monteringsritningen.
 - Se till så att kantvinkeln mot bänkskivan är 90°.
 → Fig. 1
2. Ta bort spånen efter urtagningen.
3. Försegla kanterna värmefast.

Notera: Är urtagssöppningen 780 mm bred så måste du se till så att enheten verkligen är centrerad, att tätningen ligger an mot bänkskivan runtom och ger vattentätning. Vi rekommenderar justering med adapter som du kan köpa hos service eller på vår officiella webbsajt. Du kan även använda trälistor (medföljer inte) för att minska urtaget till 750 mm.

Ventilation

Hällen kräver angiven ventilation för att enheten ska fungera ordentligt. Ventilationen under enheten kräver bra friskluftsintag. Anpassa stommens utformning, om det behövs.

1. Håll minimiavståndet mellan stomrygg och köksvägg.
 - Fig. 2
2. Håll en öppning fri upptill på stomryggen.
 - Fig. 3
3. Går det inte att hålla minimiavståndet 20 mm på baksidan av stommen, gör en öppning på undersidan.
 - Fig. 4
4. Är stommen < 880 mm bred invändigt, såga i sidoväggarna.
 - Fig. 5
5. Avsluta inte undre sockeln hermetiskt.

Notera: Se till så att det finns tillräcklig hällventilation vid montering av enheten i köksö eller annan plats som saknar beskrivning.

Inbyggnad över låda

- För att få bra ventilation måste avståndet mellan bänkskiva och lådöverdel vara 80 mm.
- Fig. 6

Inbyggnad över ugn

- För att få bra ventilation måste avståndet mellan bänkskivans och ugnfrontens ovansida vara 40 mm och minimiavståndet mellan ugn och häll vara 5 mm.
 - Slå upp i ugnens monteringsanvisning om du måste öka avståndet mellan häll och ugn.
- Fig. 7

Montera på stomme

- För att få bra ventilation måste avståndet mellan bänkskiva och stomöverdel vara min. 100 mm.
- Fig. 8

Sätta i hällen

1. Sätt en tejpbit på bänkskivans avsats.
→ Fig. 9
 2. Sätt hällen i urtaget.
 3. Nivellera hällen med libell.
→ Fig. 10
 4. Se till så att hällen är i höjd med bänkskivan och att enheten inte kan glida iväg.
 - Skruva försiktigt fast de medföljande fästklammorna på bänkskiva och enhet.
 - Använd inte skruvdragare.→ Fig. 11
 5. På bänkskivor med plattor måste plattfogarna täts med silikonfogummi.
 6. Funktionsprova innan du tätfogar.
 - Skydda glasytan genom att tejpa längs kanten.
 - Foga spalten runtom med lämpligt, värmebeständigt silikon, t.ex. Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Använd matt silikon till matta ytor.
 - Stryk tätfogogen glatt med det glättningsmedel som tillverkaren rekommenderar. Följ anvisningarna till silikonet.
 - Använd inte enheten förrän silikonet torkat helt. Torkningen tar minst 24 timmar och beror på omgivningstemperaturen.
 - Du hittar rätt silikon hos service.→ Fig. 12, → Fig. 13
- ✓ Försiktigt! Använder du fel silikon kan du få permanenta färgförändringar på marmorbänkskivor.

Notera: Vecka eller kläm inte sladden och håll den borta från vassa kanter och heta delar.

Elansluta enheten

Krav: Följ anslutningsinfon på typskylten.

1. Anslut alltid som kopplingsschemat anger:
→ Fig. 14
 - BN: brun
 - BU: blå
 - GN/YE: gulgrön
 - BK: svart
 - GY: grå**Notera:** Du måste ev. ändra de fabrikslevererade klämmornas placering beroende på anslutnings sättet. Du måste eventuellt korta klämmorna och ta bort isoleringen för att sätta i en klämma som kopplar ihop två ledare.
2. Funktionskontrollera: får du upp **U400**, **E0513** eller **E** på enhetens display, så är den felansluten. Gör enheten strömlös och kontrollera sladdens elanslutning.

Specialkombinationer

Använd ett trähyllplan om du monterar hällen över en ugn av annat märke.
→ Fig. 15

Demontera enheten

OBS!

Verktyg kan skada enheten.

► Bänd aldrig ur enheten ovanifrån.

1. Gör enheten strömlös.
2. Ta bort ev. fästankare.
3. Ta bort silikonfogogen runt hällen med lämpligt verktyg.
4. Tryck upp hällen underifrån.



Yleisiä ohjeita

- Laite on erittäin painava. Aseta laite paikalleen kahden henkilön voimin.
- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Laitteen saa liittää vain ammattilainen, jolla on asianmukaiset asennusoikeudet.
- Epäasianmukainen asennus, laitteen avaaminen tai liitäntä johtaa tuotetakuun raukeamiseen.
- Kytke aina ennen työn aloittamista virransaanti pois päältä.
- Asennuksen jälkeen on varmistettava, että käyttäjä ei pääse käsiksi sähköä johtaviin rakennneosiin.
- Älä käytä tätä laitetta veneissä tai ajoneuvoissa.



Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa laitteen moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

⚠ VAROITUS – Vaara: Magnetismi!

Laite sisältää kestopagneetteja. Ne voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin.

- Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähintään 10 cm:n päässä laitteesta.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia ja aiheuttaa viiltohaavoja.

- Käytä suojakäsineitä.

Kemikaalit voivat olla vaarallisia.

Kemikaaleja käsiteltäessä on noudatettava kemikaalivalmistajan suosituksia.

- Käytä suojarusteita.

Sähköliitäntää koskevia ohjeita

Jotta laitteen sähköliitäntä on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.

- Laitteen saa liittää vain valtuutettu ammattiasentaja tai asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko. Henkilöllä pitää olla maan paikallisten määräysten mukainen ja sähkölaitoksen hyväksyntä.
- Laite liitetään kiinteään liitäntään ja laitteessa on oltava asennusmääräysten mukaiset erotuskatkaisimet.
- Valmistaja ei vastaa käyttöhäiriöistä tai mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä sähköasennuksesta.

Liitântätyyppi

- Laitteen suojaluokka on 1. Laitteen käyttö on siten sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.

Kalusteita koskevia huomautuksia

- Voit asentaa induktiokeittotason vain vetolaatikon tai puhallintuuletuksella varustetun uunin yläpuolelle. Älä asenna keittotason alapuolelle jääkaappia, astianpesukonetta, tuulettamatonta uunia tai pyykinpesukonetta.
- Varmista, että kaluste kestää kuumuutta vähintään 90 °C saakka.

Työtaso

Noudata työtason valmistajan suosituksia.

- Tasainen, vaakatasossa oleva, vakaa.
- Työtason, johon laite asennetaan, pitää kestää n. 60 kg:n kuormitus.
- Käytä ohuiden työtasojen kohdalla kuumuutta ja kosteutta kestävää vahvikemateriaalia.
- Tarkasta keittotason pinnan tasaisuus vasta, kun se on asennettu paikalleen.
- Voit asentaa laitteen seuraaviin lämmönkestäviin ja vedenpitäviin työtasoihin:
 - Marmoria, luonnonkiveä olevat työtasot.
 - Muoviset työtasot.
 - Umpipuiset työtasot vain työtason valmistajan ohjeiden mukaan, pintakäsittele aukon reunat.
 - Muut työtason vain työtason valmistajan hyväksynnällä.
- Sovittaaksesi laitteen vaakatasoon älä käytä tukia yksittäisissä kohdissa.
- Työtason aukko on teetettävä ammattiliikkeessä asennuspiirroksen mukaan. Leikkausreunan pitää olla puhdas ja täsmällinen, koska se näkyy yläpinnalla. Puhdista leikkausreunat soveltuvalla puhdistusaineella ja poista niistä rasva.

Liesituuletin

- Liesituulettimen ja keittotason välisen etäisyyden pitää olla vähintään liesituulettimen asennusohjeessa annetun etäisyyden mukainen.

Kalusteiden esivalmistelu

1. Piirrä kalusteaukko asennuspiirroksen mukaan.
 - Varmista, että leikkuupinnan kulma työtasoon nähden on 90°.

→ Kuva 1

2. Poista lastut aukon tekemisen jälkeen.
3. Käsittele leikkuupinnat kuumuutta kestäviksi.

Huomautus: Jos aukon leveys on 780 mm, sinun täytyy varmistaa, että laite on keskitetty oikein, jotta tiiviste on joka puolella työtasoa vasten. Näin asennus on vesitiivis. Suosittelemme käyttämään kohdistukseen adapteria, jonka voit hankkia asiakaspalvelusta tai viralliselta verkkosivuiltamme. Vaihtoehtoisesti voit pienentää aukon 750 millimetriin käyttämällä puulistoja (eivät sisälly toimitukseen).

Tuuletus

Jotta laitteen oikea toiminta voidaan taata, keittotasossa on oltava asianmukainen ilmankierto. Ilmankiertoa varten tarvitaan laitteen alaosassa riittävä raittiin ilman tulo. Mukauta sen tähden kalusteet tarvittaessa tähän tarkoitukseen.

1. Noudata minimietäisyyttä kalusteen takasivun ja keittiön seinän välissä.
→ Kuva 2
2. Pidä aukko vapaana ylhäällä kalusteen takasivulla.
→ Kuva 3
3. Jos kalusteen takasivun minimietäisyys 20 mm ei toteudu, tee alapuolelle aukko.
→ Kuva 4

4. Jos kaluste ei ole sisäpuolelta leveämpi kuin 880 mm, tee sivuseiniin aukot.

→ Kuva 5

5. Älä sulje alasokkelia ilmatiiviiksi.

Huomautus: Jos asennat laitteen keittiösaarekkeeseen tai muuhun paikkaan, jota tässä ei ole kuvattu, varmista keittotason asianmukainen tuuletus.

Asennus vetolaatikon yläpuolelle

- Hyvän tuuletuksen varmistamiseksi pitää työtason yläpinnan ja laatikon yläosan välisen etäisyyden pitää olla 80 mm.

→ Kuva 6

Asennus uunin yläpuolelle

- Hyvän tuuletuksen varmistamiseksi pitää työtason yläosan ja uunin etulevyn pinnan välisen etäisyyden olla 40 mm ja uunin ja keittotason vähimmäisetäisyyden 5 mm.
- Katso ohjeet uunin asennusohjeesta, jos keittotason ja uunin välistä etäisyyttä on suurennettava.

→ Kuva 7

Asennus kalusteen päälle

- Hyvän tuuletuksen varmistamiseksi pitää työtason yläpinnan ja kalusteen yläosan välisen etäisyyden olla vähintään 100 mm.

→ Kuva 8

Keittotason asennus

1. Asenna tiivistenauha työtason aukon olakkeeseen.
→ Kuva 9
2. Aseta keittotaso aukkoon.
3. Suorista keittotaso paikalleen vaaituslaitteiden avulla.
→ Kuva 10
4. Varmista, että keittotaso on työtason kanssa samalla korkeudella eikä laite pääse luiskahtamaan pois paikaltaan.
 - Kierrä mukana toimitetut kiinnikkeet ruuveilla työtasoon ja varovasti laitteeseen.
 - Älä käytä sähkötoimista ruuvinväännintä.
5. Jos työtaso on kaakeloitu, tiivistä kaakelisaumat silikonilla.
6. Tarkasta toiminta ennen kuin suljet tiivisteet.
 - Suojaa lasipintaa laittamalla sen reunaan teippiä.
 - Tiivistä rako joka puolelta tarkoitukseen soveltuvalla ja kuumuutta kestäväällä silikonilla, esim. Novasil® S70 tai Ottoseal® S70.
 - Käytä mattapinnalle mattasilikonია.
 - Tasoita tiivistesauha valmistajan suosittelemalla tasoitteella. Noudata silikonin koskevia ohjeita.
 - Ota laite käyttöön vasta, kun silikonin on täysin kuivunut. Kuivuminen kestää vähintään 24 tuntia ja kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta.
 - Voit hankkia tarkoitukseen sopivaa silikonin huoltopalvelustamme.

→ Kuva 12, → Kuva 13

- ✓ Varo! Tarkoitukseen soveltumattoman silikonin käyttö voi aiheuttaa pysyviä välimuutoksia aitoa marmoria oleviin työtasoihin.

Huomautus: Älä taita liitântäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin äläkä vie sitä terävien kulmien ja kuumien osien lähelle.

Laitteen liittäminen

Vaatus: Ota tyyppikilvessä olevat liitântätiedot huomioon.

1. Liitä vain liitäntäkaavion mukaan:

→ Kuva 14

- BN: ruskea
- BU: sininen
- GN/YE: keltainen ja vihreä
- BK: musta
- GY: harmaa

Huomautus: Liitäntätyyppistä riippuen saatat joutua muuttamaan tehtaalta toimitettujen liittimien paikkoja. Tätä varten sinun on mahdollisesti lyhennettävä liittimiä ja poistettava eriste, jotta voit käyttää kaksi johtoa yhdistävää liitintä.

2. Tarkasta käyttövalmius: jos laitteen näyttöön ilmestyy **U400**, **E0513** tai **E**, laitetta ei ole liitetty oikein. Irrota laite sähköverkosta ja tarkasta virtajohdon liitäntä sähköverkkoon.

Erityiset yhdistelmät

Jos asennat keittotason toista merkkiä olevan uunin yläpuolelle, käytä puista välipohjaa.

→ Kuva 15

Laitteen irrotus

HUOMIO!

Työkalut voivat vaurioittaa laitetta.

- Älä nosta laitetta ylhäältä päin pois paikaltaan.

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Poista kiinnityskannattimet, mikäli ne ovat käytössä.
3. Poista ympäröivä silikonitiiviste sopivalla työkalulla keittotasoa myöten.
4. Paina keittotaso alhaalta päin pois paikaltaan.

pl

Wskazówki ogólne

- Urządzenie jest bardzo ciężkie. Urządzenie instalować w dwie osoby.
- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Tylko certyfikowany fachowiec może podłączyć urządzenie.
- Nieprawidłowa instalacja, otwarcie urządzenia, podłączenie lub montaż powodują unieważnienie gwarancji na produkt.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac odłączyć zasilanie.
- Po ukończeniu instalacji należy upewnić się, że użytkownik nie ma dostępu do elektrycznych elementów.
- Nigdy nie używać tego urządzenia na łodziach lub pojazdach.

Bezpieczny montaż

Podczas montażu urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest tylko po prawidłowym zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie urządzenia w miejscu instalacji.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo: oddziaływanie magnetyczne!

Urządzenie zawiera magnesy trwałe. Mogą one mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych.

- Osoby posiadające implanty elektroniczne powinny zachowywać odstęp co najmniej 10 cm od urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Części, które są dostępne podczas montażu, mogą mieć ostre krawędzie i powodować skaleczenia.

- Nosić rękawice ochronne.

Środki chemiczne mogą być niebezpieczne. W przypadku stosowania środków chemicznych należy przestrzegać zaleceń ich producenta.

- Nosić wyposażenie ochronne.

Wskazówki dotyczące przyłącza elektrycznego

Aby móc bezpiecznie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

- Urządzenie może być podłączone wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę lub specjalnie przeszkolonego technika serwisowego. Osoba ta musi posiadać licencję zgodnie z lokalnymi przepisami danego kraju i przedsiębiorstwa energetycznego.
- Urządzenie należy podłączyć do stałej instalacji i zamontować odpowiednie rozłączniki od sieci elektrycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej.

Rodzaj połączenia

- Urządzenie odpowiada klasie ochrony 1. Dlatego może być użytkowane wyłącznie, jeśli jest podłączone do przewodu uziemiającego.

Wskazówki dotyczące mebli do zabudowy

- Płytę indukcyjną można zamontować wyłącznie nad szufladami lub piekarnikami z wentylatorem. Nie instalować pod płytą grzewczą lodówek, zmywarek do naczyń, niewentylowanych piekarników ani pralek.
- Upewnić się, że mebel do zabudowy jest odporny na temperaturę do co najmniej 90°C.

Błat roboczy

Przestrzegać zaleceń producenta blatu roboczego.

- Błat roboczy musi być równy, poziomy, stabilny.
- Błat roboczy przeznaczony do zabudowy urządzenia musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg.
- W przypadku cienkich blatów roboczych należy zastosować materiał wzmacniający odporny na wysoką temperaturę i wilgoć.
- Wypoziomowanie płyty grzewczej sprawdzić dopiero po zakończeniu montażu.
- Urządzenie nadaje się do zabudowy w następujących blatach roboczych, które są odporne na działanie wysokiej temperatury oraz wody:
 - Blaty robocze z marmuru, kamienia naturalnego.

- Błaty robocze z tworzywa sztucznego.
- Błaty robocze z litego drewna: tylko po uzgodnieniu z producentem blatu, zabezpieczyć krawędzie wycięcia.
- W przypadku innych blatów roboczych tylko za zgodą producenta blatu.
- W celu wypoziomowania urządzenia nie używać podpór w pojedynczych miejscach.
- Prace związane z wycięciem w blacie roboczym muszą być wykonane przez specjalistyczną firmę zgodnie ze szkicem montażowym. Krawędzie cięcia muszą być czyste i precyzyjne, ponieważ brzeg powierzchni będzie widoczny. Krawędzie cięcia oczyścić za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego i nasmarować.

Okap kuchenny

- Odstęp pomiędzy okapem kuchennym a płytą grzewczą musi odpowiadać przynajmniej odstępowi podanemu w instrukcji montażu okapu kuchennego.

Przygotowanie mebla do zabudowy

1. Zaznaczyć wycięcie na meblu zgodnie ze szkicem montażowym.
 - Upewnić się, że kąt między powierzchnią cięcia a blatem roboczym wynosi 90°.
 → Rys. 1
2. Po wykonaniu wycięć usunąć wióry.
3. Zabezpieczyć krawędzie cięcia odpornym na wysoką temperaturę.

Uwaga: Jeśli szerokość wyciętego otworu wynosi 780 mm, należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wyśrodkowane, tak aby uszczelka przylegała do blatu roboczego ze wszystkich stron w celu zapewnienia wodoszczelności. Do wyrównania zalecamy użycie adaptera, który można zamówić w serwisie lub na naszej oficjalnej stronie internetowej. Alternatywnie można również użyć drewnianych listew (niewchodzących w zakres dostawy), aby zmniejszyć wycięcie do 750 mm.

Wentylacja

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia należy zadbać o prawidłową wentylację płyty grzewczej. Wentylacja w dolnej części urządzenia wymaga zapewnienia wystarczającego dopływu świeżego powietrza. Dlatego w razie potrzeby należy dostosować meble do tego celu.

1. Przestrzegać minimalnego odstępu od tylnej ścianki mebla do ściany kuchni.

→ Rys. 2
2. Nie zasłaniać otworu na górze tylnej ścianki mebla.

→ Rys. 3
3. Jeżeli minimalny odstęp 20 mm z tyłu mebla nie został uwzględniony, należy wykonać otwór na spodzie.

→ Rys. 4
4. Jeżeli szerokość wewnątrz mebla nie przekracza 880 mm, wykonać nacięcia na ściankach bocznych.

→ Rys. 5
5. Dolnego cokołu nie należy hermetycznie uszczelnić.

Uwaga: W przypadku montażu urządzenia w ramach wyspy kuchennej lub w innym niewymienionym miejscu należy zapewnić odpowiednią wentylację płyty grzewczej.

Montaż nad szufladą

- W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji odstęp między powierzchnią blatu roboczego i górną częścią szuflady musi wynosić 80 mm.

→ Rys. 6

Montaż nad piekarnikiem

- W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji odstęp między górną powierzchnią blatu roboczego a powierzchnią frontu piekarnika musi wynosić 40 mm, a minimalny odstęp między piekarnikiem a płytą grzewczą musi wynosić 5 mm.
- Sprawdzić możliwości montażu w instrukcji montażu piekarnika, jeśli trzeba zwiększyć odstęp między płytą grzewczą a piekarnikiem.

→ Rys. 7

Montaż na meblach do zabudowy

- W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji odstęp między powierzchnią blatu roboczego i górną częścią mebla musi wynosić 100 mm.

→ Rys. 8

Montaż płyty grzewczej

1. Taśmę klejącą przykleić na krawędziach blatu roboczego.

→ Rys. 9
 2. Płytę grzewczą osadzić w wycięciu.
 3. Wypoziomować płytę grzewczą za pomocą niwelatorów.

→ Rys. 10
 4. Dopilnować, aby płyta grzewcza znajdowała się na wysokości blatu roboczego i aby urządzenie się nie ześlizgnęło.
 - Zawarte w zakresie dostawy klamry mocujące przykręcić do blatu roboczego i ostrożnie do urządzenia.
 - Nie używać śrubokrętów elektrycznych.
 → Rys. 11
 5. W przypadku blatów roboczych wyłożonych płytkami uszczelnić fugi kauczukiem silikonowym.
 6. Przed zabezpieczeniem uszczelnień przeprowadzić test działania urządzenia.
 - Zabezpieczyć powierzchnię szkła, przyklejając taśmę klejącą wzdłuż krawędzi.
 - Zabezpieczyć szczelinę odpowiednim silikonem żaroodpornym, np. Novasil® S70 lub Ottoseal® S70.
 - W przypadku matowego wykończenia należy zastosować matowy silikon.
 - Fugę uszczelniającą wygładzić zalecanym przez producenta środkiem wygładzającym. Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania silikonu.
 - Urządzenie należy uruchomić dopiero po całkowitym wyschnięciu silikonu. Proces wysychania trwa co najmniej 24 godziny, a czas trwania zależy od temperatury otoczenia.
 - Odpowiedni klej silikonowy można nabyć w naszym serwisie.
 → Rys. 12, → Rys. 13
- ✓ Uwaga! Użycie nieodpowiedniego silikonu może spowodować trwałe przebarwienia na blatach roboczych z naturalnego marmuru.

Uwaga: Nie zaginać ani nie zaciskać przewodu przyłączeniowego i trzymać go z dala od ostrych krawędzi i gorących części.

Podłączanie urządzenia

Wymaganie: Należy przestrzegać danych dotyczących połączeń podanych na tabliczce znamionowej.

1. Podłączać wyłącznie zgodnie ze schematem połączeń:
→ Rys. 14
– BN: brązowy
– BU: niebieski
– GN/YE: żółty i zielony
– BK: czarny
– GY: szary
Uwaga: W zależności od rodzaju przyłącza może być konieczna zmiana rozmieszczenia dostarczanych fabrycznie zacisków. W tym celu należy w razie potrzeby skrócić zaciski i usunąć izolację, aby zamontować zacisk, który łączy dwa przewody.
2. Sprawdzanie gotowości do pracy: jeśli na wskaźniku urządzenia pojawi się **U400, E0513** lub **E**, urządzenie nie jest prawidłowo podłączone. Odłączyć urządzenie od zasilania i sprawdzić podłączenie przewodu zasilającego do sieci.

Specjalne kombinacje

W przypadku montażu płyty grzewczej nad piekarnikiem innej marki należy zastosować drewnianą płytę przegradzającą.

→ Rys. 15

Demontaż urządzenia

UWAGA!

Narzędzia mogą uszkodzić urządzenie.

- ▶ Nigdy wyciągać urządzenia od góry.
- 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- 2. Usunąć mocowania, jeżeli takie są.
- 3. Za pomocą odpowiedniego narzędzia usunąć uszczelkę silikonową wzdłuż płyty grzewczej.
- 4. Wypchnąć płytę grzewczą od dołu.

tr



Genel uyarılar

- Cihaz çok ağırdır. Cihaz iki kişi ile yerleştirilmelidir.
- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Sadece eğitimli bir uzman bu cihazın bağlantısını gerçekleştirebilir.
- Usulüne uygun olmayan kurulum, cihazın yanlış açılması, hatalı bağlantı veya montaj, ürün garantisinin geçerliliğini yitirmesine yol açar.
- Tüm çalışmalara başlamadan önce akım beslemesi kesilmelidir.
- Montaj sonrasında, kullanıcının elektrik parçalarına erişim sağlayamayacağından emin olunmalıdır.
- Bu cihaz, teknelerde veya araçlarda kullanılmamalıdır.



Emniyetli montaj

Cihazı monte ederken bu güvenlik bilgilerini dikkate alınız.

Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Kurulum yerinde cihazın düzgün çalışmasından montajı yapan kişi sorumludur.



UYARI – Tehlike: Manyetizma!

Cihazda kalıcı mıknatıslar vardır. Bu mıknatıslar elektronik implantları, örneğin kalp pillerini veya insülin pompalarını etkileyebilir.

- ▶ Elektronik implant bulunan kişiler cihazla en az 10 cm mesafeyi korumalıdır.



UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Montaj sırasında erişilebilen parçalar keskin kenarlı olabilir ve kesilme kaynaklı yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Koruyucu eldiven giyiniz.
- Kimyasallar tehlikeli olabilir. Kimyasallarla çalışırken, kimyasal üreticilerin önerilerine uyunuz.
- ▶ Koruyucu ekipmanları giyiniz.

Elektrik bağlantısına ilişkin bilgiler

Cihazın elektrik bağlantısının güvenli şekilde sağlanması için aşağıdaki bilgileri dikkate alınız.

- Sadece yetkili bir uzman veya özel eğitime sahip servis teknisyeni cihazın bağlantısını kurabilir. Bu kişi ülkenin ve elektrik tedarik şirketinin yerel düzenlemelerine uygun olmalıdır.
- Cihaz sabit bir kurulumla bağlanmalı ve şebeke düzenlemeleri uyarınca ilgili kesme şalteriyle donatılmış olmalıdır.
- Hatalı bir elektrik tesisatından kaynaklanan işletme arızaları veya olası hasarlarda üretici hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Bağlantı türü

- Cihaz koruma sınıfı 1'e aittir. Bu nedenle yalnızca topraklama kablosu bağlantısı kullanılmalıdır.

Montaj mobilyasıyla ilgili uyarılar

- İndüksiyonlu ocağı sadece çekmecelerin üzerine veya fan havalandırmalı fırınlara monte edebilirsiniz. Ocağın altına buzdolabı, bulaşık makinesi, havalandırmasız fırınlar veya çamaşır makineleri kurulmamalıdır.
- Montaj mobilyasının en az 90 °C'ye kadar ısıya dayanıklı olduğundan emin olunmalıdır.

Çalışma tezgahı

Çalışma tezgahı üreticisinin önerileri dikkate alınmalıdır.

- Düz, yatay, sabit.
- Cihazı monte ettiğiniz çalışma tezgahı, yaklaşık 60 kg'lık yüklere dayanabilmelidir.
- İnce çalışma tezgahları için ısıya ve neme dayanıklı takviye malzemesi kullanılmalıdır.
- Ocağın düz olup olmadığı, monte edildikten sonra kontrol edilmelidir.
- Cihazı aşağıdaki ısıya dayanıklı ve su geçirmez çalışma tezgahlarına monte edebilirsiniz:
 - Mermer ve doğal taş çalışma tezgahları.
 - Plastik çalışma tezgahları.
 - Masif ahşap çalışma tezgahları, sadece çalışma tezgahı üreticisinin onaylaması durumunda kesit kenarları mühürlenmelidir.
 - Diğer çalışma tezgahları sadece çalışma tezgahı üreticisinin onayıyla kullanılmalıdır.
- Cihazı dengelemek için münferit noktalara bağlantı parçaları yerleştirilmemelidir.
- Çalışma tezgahında yapılacak kesim işlemleri uzman bir firma tarafından montaj eskizlerine göre yürütülmelidir. Kesit kenarı temiz ve kesin

olmalıdır, çünkü bu kenar yüzeyde görülecektir. Kesit kenarları uygun bir temizlik malzemesi ile temizlenmeli ve yağlardan arındırılmalıdır.

Aspiratörler

- Aspiratörler ile ocak arasındaki mesafenin, en az aspiratörlerin montaj kılavuzunda belirtilen mesafe kadar olması gerekir.

Montaj mobilyasının hazırlanması

1. Mobilya kesiti montaj şemasına göre işaretlenmelidir.
 - Kesit yüzeyinin tezgaha olan açısının 90° olduğundan emin olunmalıdır.→ Şek. 1
2. Kesme işlemlerinden sonra talaşlar temizlenmelidir.
3. Kesit yüzeyleri ısıya dayanıklı şekilde yalıtılmalıdır.

Not: Kesik açıklığının genişliği 780 mm ise, su sızdırmazlığını sağlamak için contanın tezgahın her tarafına dayanmasını sağlayacak şekilde ünitenin düzgün şekilde ortaladığından emin olmanız gereklidir. Hizalama için müşteri hizmetlerinden veya resmi web sitemizden satın alabileceğiniz bir adaptör kullanmanızı öneririz. Alternatif olarak, kesimi 750 mm'ye düşürmek için ahşap şeritler (teslimat kapsamına dahil değildir) kullanabilirsiniz.

Havalandırma

Cihazın doğru biçimde çalışmasını garantilemek için, ocağın yeterince havalandırılması gerekir. Cihazın altındaki bölgede havalandırma için yeterince temiz hava girişine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle gerekirse mobilyalar bu amaca göre ayarlanmalıdır.

1. Mobilyanın arka tarafı ile mutfak duvarı arasında asgari mesafeye uyulmalıdır.
- Şek. 2
2. Mobilyanın arka tarafındaki açıklık açık tutulmalıdır.
- Şek. 3
3. Mobilyanın arka tarafında 20 mm asgari mesafe yoksa, alt tarafa bir delik açılmalıdır.
- Şek. 4
4. Mobilyanın iç tarafı 880 mm'den daha geniş değilse, yan duvarlara kesikler açılmalıdır.
- Şek. 5
5. Alt kaide hermetik olarak kapatılmamalıdır.

Not: Eğer cihaz bir pişirme adasına veya başka, tanımlanmamış bir yere monte edilmişse ocak için uygun bir havalandırma sağlanmalıdır.

Çekmece üzerine montaj

- İyi bir havalandırma sağlamak için, çalışma tezgah yüzeyi ile çekmece üst alanı arasındaki mesafe 80 mm olmalıdır.
- Şek. 6

Fırın üzerine montaj

- İyi bir havalandırma sağlamak için çalışma tezgahının üst tarafı ile fırının ön yüzünün yüzeyi arasındaki asgari mesafe 40 mm, fırınla ocak arasındaki asgari mesafe ise 5 mm olmalıdır.
 - Eğer ocak ve fırın arasındaki mesafenin artırılması gerekirse, fırının montaj kılavuzuna bakınız.
- Şek. 7

Gömme mobilyanın montajı

- İyi bir havalandırma sağlamak için, çalışma tezgah yüzeyi ile mobilya parçası üst alanı arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.
- Şek. 8

Ocağın yerleştirilmesi

1. Yapışkan şerit çalışma tezgahının kenarına yapıştırılmalıdır.
 - Şek. 9
 2. Ocak kesite yerleştirilmelidir.
 3. Ocak bir su terazisi yardımıyla hizalanmalıdır.
 - Şek. 10
 4. Ocağın çalışma tezgahı ile aynı yükseklikte olmasına ve cihazın kaymamasına dikkat ediniz.
 - Ürünle birlikte teslim edilen tutma mandallarını çalışma tezgahına ve cihaza dikkatlice takınız.
 - Elektrikli tornavida kullanmayınız.→ Şek. 11
 5. Fayans kaplı tezgahlarda fayans aralıkları silikon kauçuk ile doldurulmalıdır.
 6. Contaları kalıcı biçimde yapıştırmadan önce ilgili fonksiyon testi yürütülmelidir.
 - Cam yüzeyi, kenarlarına bant yapıştırarak koruyunuz.
 - Boşluk uygun ve ısıya dayanıklı silikonla, örn. Novasil® S70, Ottoseal® S70 ile mühürlenmelidir.
 - Mat yüzeyler için mat silikon kullanılmalıdır.
 - Sızdırmaz derz üretici tarafından önerilen düzleme aleti ile düzleştirilmelidir. Silikon uyarıları dikkate alınmalıdır.
 - Cihazı ancak silikon tamamen kuruduktan sonra işleme alınız. Kuruma süresi en az 24 saattir ve bu süre ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir.
 - Uygun bir silikon yapıştırıcıyı müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.→ Şek. 12, → Şek. 13
- ✓ Dikkat! Uygun olmayan silikon kullanılması durumunda doğal mermer çalışma tezgahlarında kalıcı renk değişimleri ortaya çıkabilir.

Not: Bağlantı kablosu katlanmamalı veya sıkıştırılmamalı ve keskin kenarlardan ve sıcak parçalardan uzak tutulmalıdır.

Cihazın bağlanması

Gereklilik: Tip etiketindeki bağlantı verilerine dikkat edilmelidir.

1. Sadece bağlantı diyagramına uygun olarak bağlanmalıdır:
- Şek. 14
- BN: Kahverengi
- BU: Mavi
- GN/YE: Sarı ve yeşil
- BK: Siyah
- GY: Gri

Not: Bağlantı türüne bağlı olarak, fabrika tarafından sağlanan klemensin düzenini değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için klemensleri kısaltmanız ve iki kabloyu birleştiren klemensin yerleştirilebilmesi için izolasyonu çıkarmanız gerekli olabilir.

2. Çalışmaya hazır olma durumunun kontrolü: Cihazın göstergesinde **U400**, **E0513** veya **E** görünüyorsa cihaz bağlantıları doğru yapılmamıştır. Cihazın elektrik bağlantısı kesilmeli ve akım şebekesindeki akım kablosu bağlantısı kontrol edilmelidir.

Özel kombinasyonlar

Ocağı başka marka bir fırın üzerine monte ederseniz, ahşaptan bir ara zemin kullanınız.

→ Şek. 15

Сihazın demonte edilmesi

DİKKAT!

Aletler cihaza zarar verebilir.

- ▶ Cihazı asla yukarıdan bastırarak çıkarmayınız.
- 1. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
- 2. Varsa sabitleme ankrajlarını çıkarınız.
- 3. Ocağın etrafındaki silikon contayı uygun bir aletle çıkarınız.
- 4. Ocak alttan bastırılarak dışarı çekilmelidir.

ru



Общие указания

- Прибор очень тяжелый. Установку прибора следует выполнять вдвоем.
- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Только квалифицированный специалист может выполнить подключение прибора.
- Неправильный монтаж, открывание прибора, подключение или сборка влекут за собой прекращение срока действия гарантии на изделие.
- Перед проведением любых работ отключите подачу электроэнергии.
- После завершения монтажа убедитесь, что у пользователя отсутствует доступ к электрическим компонентам.
- Запрещается использовать прибор на лодках или в автомобилях.



Безопасность при монтаже

При установке прибора соблюдайте данные указания по технике безопасности.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке с соблюдением инструкции по монтажу. За правильность установки прибора ответственность несет установщик.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность: магнетизм!

Прибор содержит постоянные магниты. Они могут воздействовать на вживленные электронные приборы, например, на кардиостимуляторы или инсулиновые помпы.

- ▶ Лицам с электронными имплантатами запрещается приближаться к прибору ближе, чем на 10 см.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми и привести к порезам.

- ▶ Используйте защитные перчатки. Химические вещества могут быть опасны. При использовании средств, содержащих химические вещества, необходимо соблюдать рекомендации производителя.
- ▶ Используйте средства индивидуальной защиты.

Указания по подключению к электросети

Для безопасного подключения прибора к электросети соблюдайте следующие указания.

- Подключение прибора может выполняться только авторизованным специалистом или специально обученным сотрудником сервисной службы. Данное лицо должно иметь допуск согласно местным предписаниям страны, в которой выполняется подключение, и электроснабжающей организации.
- Подключите прибор на месте стационарной установки через соответствующий разъединитель в соответствии с предписаниями по установке.
- Производитель не несет ответственности за неисправности или возможные повреждения, которые могут быть связаны с несоответствующим электрическим монтажом.

Тип подключения

- Прибор соответствует классу защиты 1, поэтому он должен эксплуатироваться только с заземляющим проводом.

Указания по мебели для встраивания

- Индукционную варочную панель можно устанавливать только над шкафами для подогрева посуды или духовыми шкафами с вытяжными вентиляторами. Не устанавливайте под варочную панель холодильники, посудомоечные машины, неветилируемые духовые шкафы или посудомоечные машины.
- Убедитесь, что мебель для встраивания способна выдерживать температуру не менее 90 °C.

Столешница

Соблюдайте рекомендации производителя столешницы.

- Должна быть ровной, устанавливаться горизонтально и устойчиво.
- Столешница, в которую встраивается прибор, должна выдерживать нагрузку прим. 60 кг.
- При тонких столешницах используйте жаропрочный и влагостойкий материал для усиления.
- Ровность установки варочной панели следует проверять только после встраивания.
- Для встраивания прибора можно использовать следующие термо- и влагостойкие столешницы:
 - Столешницы из мрамора, натурального камня.
 - Пластиковые столешницы.
 - Столешницы из массива древесины только по согласованию с производителем столешницы (загерметизировать края выреза).
 - Другие типы столешниц только с согласия производителя столешницы.
- Для того чтобы выставить прибор по уровню, не используйте опоры на отдельных участках.
- Вырез на столешнице необходимо выполнить на специализированном предприятии в соответствии с установочным чертежом. Края выреза должны быть чистыми и точными, так как они будут видны на поверхности. Края выреза следует зачистить и обезжирить подходящим чистящим средством.

Вытяжка

- Расстояние между вытяжкой и варочной панелью должно быть не меньше расстояния, указанного в инструкции по монтажу вытяжки.

Подготовка мебели для встраивания

1. Разметьте место выреза в мебели в соответствии со схемой установки.
 - Угол между поверхностью среза и столешницей должен составлять 90°.

→ Рис. 1

2. После выполнения выреза удалите опилки.
3. Обработайте поверхности выреза жаропрочным герметиком.

Заметка: Если ширина выреза составляет 780 мм, то водонепроницаемость обеспечивается только при правильной установке прибора по центру, когда уплотнитель со всех сторон прилегает к столешнице. Мы рекомендуем использовать для выравнивания адаптер, который можно приобрести через сервисную службу или на нашем официальном сайте. В качестве альтернативы можно использовать деревянные планки (не входят в комплект поставки), чтобы уменьшить вырез до 750 мм.

Вентиляция

Для правильного функционирования прибора следует обеспечить надлежащую вентиляцию варочной панели. Для системы вентиляции в нижней части прибора необходима подача достаточного количества наружного воздуха. Поэтому при необходимости приспособьте мебель для этой цели.

1. Соблюдайте минимальное расстояние между задней стенкой мебели и стеной кухни.
→ Рис. 2
2. Не перекрывайте отверстие сверху на задней стенке мебели.
→ Рис. 3
3. Если минимальное расстояние 20 мм на задней стенке мебели не выдерживается, сделайте отверстие на нижней стороне.
→ Рис. 4
4. Если ширина мебели внутри меньше 880 мм, необходимо сделать пазы на боковых стенках.
→ Рис. 5
5. Не закрывайте нижний цоколь герметично.

Заметка: Если прибор установлен в островной кухонной тумбе или в другом, не описанном здесь месте, следует обеспечить соответствующую вентиляцию варочной панели.

Установка над шкафом для подогрева посуды

- Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, расстояние между поверхностью столешницы и верхней частью шкафа для подогрева посуды должно составлять 80 мм.
→ Рис. 6

Установка над духовым шкафом

- Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, расстояние между поверхностью столешницы и поверхностью передней панели духового шкафа должно составлять 40 мм, а расстояние между духовым шкафом и варочной панелью не менее 5 мм.
- Если требуется увеличить расстояние между духовым шкафом и варочной панелью, обратитесь к инструкции по монтажу духового шкафа.
→ Рис. 7

Монтаж на мебель для встраивания

- Для обеспечения хорошей вентиляции расстояние между поверхностью столешницы и верхней частью мебели должно составлять не менее 100 мм.
→ Рис. 8

Установка варочной панели

1. Приклейте клейкую ленту на внутренний торец выреза в столешнице.
→ Рис. 9

2. Вставьте варочную панель в вырез.
 3. Выровняйте варочную панель с помощью нивелира.
→ Рис. 10
 4. Следите за тем, чтобы варочная панель находилась на той же высоте, что и столешница, и прибор не смещался.
 - Установите зажимы из комплекта поставки на столешницу и осторожно прикрутите их к прибору.
 - Не используйте электроотвертку.
 → Рис. 11
 5. У столешницы, облицованной кафельной плиткой, загерметизируйте швы плиток силиконовым герметиком.
 6. Перед герметизацией уплотнителей выполните соответствующую проверку функционирования.
 - Защитите стеклянную поверхность, наклеив по краю клейкую ленту.
 - Загерметизируйте зазор по периметру подходящим термостабильным силиконом, например Novasil® S70, Ottoseal® S70.
 - Для матовых поверхностей используйте матовый силикон.
 - Отполируйте швы рекомендованным производителем средством. Соблюдайте указания по использованию силикона.
 - Эксплуатация прибора допускается только после того, как силикон полностью высохнет. Этот процесс занимает не менее 24 часов. Продолжительность зависит от температуры окружающей среды.
 - Подходящий силиконовый клей вы можете приобрести через нашу сервисную службу.
 → Рис. 12, → Рис. 13
- ✓ Осторожно! Использование неподходящего силикона может привести к изменению цвета столешницы из натурального мрамора.

Заметка: Проследите, чтобы сетевой кабель не был зажат, не перегибался и находился вдали от острых кромок и горячих деталей.

Подключение прибора к сети

Требование: Учитывайте параметры подключения на типовой табличке.

1. Подключение обязательно выполняйте в соответствии с диаграммой подключения:
→ Рис. 14
 - BN: коричневый
 - BU: синий
 - GN/YE: желтый и зеленый
 - BK: черный
 - GY: серый

Заметка: В зависимости от типа подключения может потребоваться изменение расположения клемм, поставляемых с завода. Для этого, при необходимости, укоротите клеммы и удалите изоляцию, чтобы установить клемму, которая соединяет два кабеля.

2. Проверьте готовность к работе: если на дисплее прибора появляется индикация *U400*, *E0513* или *E*, он подключен неправильно. Отключите прибор от источника питания и проверьте подключение кабеля к сети.

Специальные комбинации

При установке варочной панели над духовым шкафом другой марки используйте промежуточную полку из дерева.

→ Рис. 15

Демонтаж прибора

ВНИМАНИЕ!

Инструменты могут повредить прибор.

- Не извлекайте прибор, поднимая его сверху.

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Снимите крепежные анкеры при наличии.

3. Удалите силиконовое уплотнение по периметру варочной панели с помощью подходящего инструмента.
4. Вытолкните варочную панель снизу.

